



**INSTRUCTION MANUAL  
MODE D'EMPLOI  
MONTAGE- UND BEDIENUNG  
SANLEITUNG  
MANUALE D'ISTRUZIONE  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**Model 9009 - 1/16 scale 4WD Buggy  
Buggy tout terrain 1/16ème 4x4 (Ref. Rc9009)  
Model 9009 - 1/16 scale 4WD Buggy  
Modello Buggy 4WD scala 1/16 Art. 9009  
Modelo 9009 Buggy 4WD escala 1/16  
Modelo 9009 4WD Buggy de Escala 1/16**

**[www.zdracing.com](http://www.zdracing.com)**



- ◆ This instruction manual details the model car construction. Please keep and refer to this manual for maintenance and replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling R/C cars should contact their ZD distributor or local hobby shop.
- ◆ Ce mode d'emploi indique en détails la façon dont votre modèle a été assemblé. Conservez ce manuel pour vous y référer lors de l'entretien du modèle ou lors de l'acquisition de pièces détachées. Nous recommandons aux utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'assembler ou d'entretenir un modèle réduit, de prendre contact avec le revendeur le plus proche afin de se faire assister.
- ◆ Diese Montage- und Bedienungsanleitung beschreibt den Aufbau und den Betrieb des Modells. Bitte bewahren Sie die Anleitung auf, um für Reparaturen, Wartung und den Bezug von Ersatzteilen darauf zurückgreifen zu können. Sollten Sie noch keine Erfahrung in der Montage und im Betrieb von RC-Cars haben, empfehlen wir Ihnen sich im Modellbaufachgeschäft Unterstützung zu erfragen oder an einen Verein zu wenden.
- ◆ Questo manuale d'istruzioni , serve per la manutenzione e la sostituzione di parti danneggiate del vostro modello . Se siete dei principianti e non avete molta familiarità nella manutenzione del vostro modello potete sempre rivolgervi al vostronegoziante di fiducia per l'assistenza.
- ◆ Este manual de instruções detalha a montagem do automodelo. Mantenha o manual como referência para manutenção e substituição de peças. Usuários não familiarizados com a manutenção e montagem de modelos RC deverão contactar seu distribuidor ZD ou revendedor local.
- ◆ Este manual de instrucciones detalla la forma de construcción del carro modelo, mantener y hacer referencia a este manual para el mantenimiento y la sustitución de partes. Los usuarios no familiarizados con el mantenimiento de los modelos R / C de ZD deben ponerse en contacto con su distribuidor local o tienda de hobby de asistencia.

**Model 9009 - 1/16 scale 4WD Buggy**

**TECHNICAL DATA**

Length---10.4"(265mm)  
 Width---8.3"(212mm)  
 Height---5.1"(130mm)  
 WheelBase---7.0"(179mm)  
 GearRatio---9.2:1  
 GroundClearance---1.4"(36mm)  
 WheelSpec---Φ3.0"×1.7"(83mm×44mm)

**Model 9009 - 1/16 scale 4WD Buggy**

**TECHNISCHE DATEN**

Länge---265mm  
 Breite---212mm  
 Höhe---130mm  
 Radstand---179mm  
 Getriebe---9:2:1  
 Bodenfreiheit---36mm  
 Räder---83x44mm

**Modelo 9009 Buggy 4WD escala 1/16**

**ESPECIFICAÇÕES**

Comprimento---10.4"(265mm)  
 Largura---8.3"(212mm)  
 Altura---5.1"(130mm)  
 Distância entre eixos---7.0"(179mm)  
 Redução---9.2:1  
 Distância do solo---1.4"(36mm)  
 Rodas---Φ 3.3"×1.7"(83mm×44mm)

**Buggy tout terrain 1/16ème 4x4 (Ref. Rc9009)**

**CARACTERISTIQUES**

Longueur --- 265mm  
 Largeur--- 212mm  
 Hauteur --- 130mm  
 Empattement --- 179mm  
 Rapport de transmission--- 9.2:1  
 Garde au sol--- 36mm  
 Diamètre et largeur des roues— Ø83x44mm

**Modello Buggy 4WD scala 1/16 Art. 9009**

**DATITECNICI**

Lunghezza---10.4"(265mm)  
 Larghezza---8.3"(212mm)  
 Altezza---5.1"(130mm)  
 Interasse---7.0"(179mm)  
 Rapporto di Trasmissione---9.2:1  
 Altezza Terra---1.4"(36mm)  
 Misure Cerchi---Φ 3.3"×1.7"(83mm×44mm)

**Modelo 9009 4WD Buggy de Escala 1/16**

**TECHNICAL DATA**

Length---10.4"(265mm)  
 Width---8.3"(212mm)  
 Height---5.1"(130mm)  
 WheelBase---7.0"(179mm)  
 Gear Ratio---9.2:1  
 Ground Clearance---1.4"(36mm)  
 Wheel Spec---Φ 3.3"×1.7"(83mm×44mm)

- ◆ Congratulations on the purchase of our 1/16 scale 4WD buggy. The model was developed by an experienced R/C car designers and has several Design Patents, which have been tested and improved repeatedly .We are confident that the model will provide you with hours of driving pleasure. Good luck and good racing!
- ◆ Vous venez de faire l'acquisition d'un buggy électrique quatre roues motrices à l'échelle 1/16ème et nous vous en félicitons. Ce modèle a été développé par un grand constructeur de modèles réduits de voitures, et dispose de plusieurs équipements brevetés ayant depuis longtemps fait leurs preuves. Nous sommes certains que ce modèle vous procurera de longues heures de pilotage.
- ◆ Wir gratulieren Ihnen zur Auswahl des 1:16-Scale-Allrad-Buggys. Das Modell wurde von erfahrenen RC-Car-Konstrukteuren entwickelt und hat einige exklusive und patentierte Detaillösungen, die allesamt ausgiebig getestet wurden. Wir sind uns sicher, dass Sie mit dem Modell viele Stunden Fahrvergnügen haben werden. Viel Glück und gutes Rennen!
- ◆ Congratulazioni per l'acquisto del nostro Buggy 4WD elettrico Scala 1/8. Questo modello è stato sviluppato da un progettista esperto di automodelli R/C. Questo Buggy 4WD è stato testato e migliorato ripetutamente e sicuramente vi darà parecchie soddisfazioni e ore di divertimento.
- ◆ Parabéns pela compra de seu Buggy 4WD escala 1/16. O modelo foi desenvolvido por um experiente projetista de carros RC e incorpora várias patentes de projeto que tem sido testadas e constantemente melhoradas. Estamos confiantes que este automodelo lhe dará horas de pilotagem prazerosa. Boa sorte e ótimas corridas!
- ◆ Enhорабуна по за покупка на нашия Model 9009 4WD buggy de escala 1/16. El modelo fue desarrollado por un experimentado diseñador de automóviles R / C, y tiene varias patentes de diseño que han sido probadas y mejoradas varias veces. Estamos seguros de que el modelo que le dará horas de placer de conducción. Buena suerte y buenas carreras!
- ◆ The caution and/or attention symbols will warn you about steps that can be dangerous. Please read the instructions thoroughly and carefully before proceeding
- ◆ Le pictogramme "Attention" symbolisé par un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle attire votre attention sur un point pouvant être dangereux. Prenez soin de lire attentivement les instructions avant de procéder aux manipulations à effectuer.
- ◆ Die „Caution“- und/oder „Attention“-Symbole weisen auf Arbeitsschritte hin, die sollten sie falsch ausgeführt werden gefährlich sein können. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und aufmerksam durch, bevor Sie mit diesen Arbeitsschritten fortfahren.
- ◆ ATTENZIONE !!! prima di utilizzare il modello ,leggere attentamente questo libretto di uso e manutenzione
- ◆ O símbolo de cuidado e/ou atenção é para avisá-lo acerca de passos que podem ser perigosos. Por favor, leia atentamente todas as instruções antes de continuar.
- ◆ La precaución y / o símbolos de atención le advertirán sobre las medidas que pueden ser peligrosas. Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de proceder..



**Caution**

**Failure to follow the instructions may damage your model or cause serious injury.**

**Le fait de ne pas respecter les consignes peut endommager votre modèle ou provoquer de graves blessures.**  
**Ein Nicht-Befolgen der Anleitung kann das Modell beschädigen oder sogar Verletzungen verursachen.**  
**La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe danneggiare il tuo modello o causare lesioni gravi.**  
**A não observância das instruções poderá ocasionar danos ao seu modelo ou causar sérios ferimentos.**  
**El incumplimiento de las instrucciones puede dañar su modelo o causar lesiones graves**



**Caution      Attention      Achtung      Attenzione      Cuidado      Precaución**

- ◆ To prevent any serious injury and/or damage to property, please be responsible when operating all R/C models. These models can achieve high speeds and require caution when being operated.
- ◆ Afin de prévenir tout accident et/ou dommage matériel, veillez à utiliser votre modèle réduit avec précautions. Ce modèle peut atteindre une vitesse de pointe très élevée, et peut de ce fait devenir particulièrement dangereux.
- ◆ Um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden, seien Sie immer aufmerksam umsichtig, wenn Sie das Modell betreiben. Dieses Modell kann hohe Geschwindigkeiten erreichen.
- ◆ Per evitare eventuali lesioni gravi e / o danni alle cose, si prega di essere responsabili durante il funzionamento e l'utilizzo del modello. Questo modello può raggiungere velocità elevate e quindi richiede molta attenzione durante il suo utilizzo.
- ◆ Para evitar sérios ferimentos e/ou danos à propriedades, por favor, opere com responsabilidade todos os modelos rádio controlados. Esses modelos podem atingir altas velocidades e requerem cuidado ao serem operados.
- ◆ Para evitar cualquier lesión grave y / o daños a la propiedad, por favor, ser responsable durante el funcionamiento de todos los modelos de control remoto. Estos modelos pueden alcanzar altas velocidades y requieren precaución al ser operados.

#### **SAFETY GUIDELINES**

#### **NOTE PER LA SICUREZZA**

#### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

#### **ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA**

#### **SICHERHEITS-RICHTLINIEN**

#### **DIRECTRICES DE SEGURIDAD**

- ◆ Do not operate your model near open flames or heat sources.
- ◆ Be aware that some parts will be hot after operating.
- ◆ Keep away from children, this is not a toy and adult supervision is strongly recommended.
- ◆ Store in a well ventilated area and remove batteries when not in use.


- ◆ Betreiben Sie das Modell nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen.
- ◆ Einige Teile können nach dem Fahren sehr heiß sein!
- ◆ Halten Sie das Modell von Kindern fern. Es ist kein Spielzeug und die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen wird ausdrücklich empfohlen.
- ◆ Lagern Sie das Modell in gut belüfteten Räumen und nehmen Sie bei Nichtgebrauch die Batterien heraus.

- ◆ Não opere seu modelo na proximidade de fogo ou fontes de calor.
- ◆ Esteja atento pois algumas partes do modelo estarão muito quentes após o seu funcionamento.
- ◆ Mantenha o carro afastado de crianças, ele não é um brinquedo e a supervisão de adultos é altamente recomendada.
- ◆ Guarde o carro em uma área bem ventilada e retire as baterias quando não o estiver usando.

- ◆ N'utilisez JAMAIS votre modèle à proximité de flammes ou d'une source de chaleur.
- ◆ ATTENTION, certaines pièces peuvent devenir brûlantes après utilisation.
- ◆ Maintenez votre modèle hors de portée des enfants. Ceci n'est pas un jouet . Ne convient pas à ux enfants de moins de 14 ans sans la surveillance d'un adulte !
- ◆ Entreposez votre modèle dans un endroit aéré et retirez les accus lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

- ◆ Non utilizzare il modello vicino a fiamme libere o a sorgenti di calore
- ◆ Fare attenzione dopo l'uso alcune parti raggiungono temperature elevate
- ◆ Tenere lontano dalla portata dei bambini, questo non è un giocattolo e si raccomanda la supervisione di un adulto
- ◆ Dopo l'uso riporre il modello in un luogo ventilato e staccare sempre le batterie

- ◆ No utilice el modelo cerca de llamas abiertas o fuentes de calor.
- ◆ Tenga en cuenta que algunas partes se calientan después de funcionamiento.
- ◆ Mantener alejado de los niños, este no es un juguete y la supervisión de un adulto se recomienda encarecidamente.
- ◆ Mantenga en un área bien ventilada y retire las pilas cuando no esté en uso.

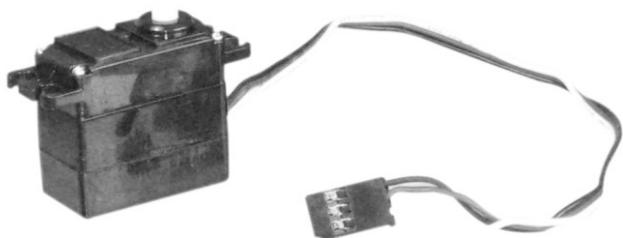

6087

2.2KG Servo  
 Servo 2.2KG  
 Servo (2,2 KG Stellkraft)  
 2.2KG Servocomando  
 Servo 2,2 KG  
 2.2KG Servomotor



6090

Li -Po Battery 1500m Ah 7.4V 15C  
 Batterie Li-Po 1500mAh 7,4V 15C  
 LiPo-Fahrakku, 1,5 Ah, 7,4 Volt, 15 C  
 Batteria Li-Po 1500mAh 7,4V 15C  
 Bateria Li-Po 1500m Ah 7,4V 15C  
 Batería Li Po 1500m Ah 7.4V 15C



6089

B2435 3900Kv Brushless Motor  
 Moteur brushless B2435 3900Kv  
 Bürstenloser Motor „2435 3900 Kv“  
 B2435 3900Kv Brushless Moto  
 Motor Brushless B2435 - 3900Kv  
 B2435 3900Kv Motor sin escobillas



6088

Receiver  
 Récepteur  
 Empfänger  
 Ricevente  
 Receptor  
 Receptor



6091


Brushless ESC 40A  
 Variateur brushless 40A  
 Fahrtenregler 40A  
 Regolatore elettronico 40 A  
 ESC 40A Brushless  
 ESC 40A sin escobillas

2

## Recommended Maintenance Tools:

Empfohlenes Werkzeug


Ferramentas Recomendadas para Manutenção:

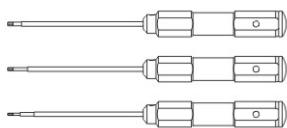

Assorted Screwdrivers (not included)  
Jeu de tournevis (ref. Rc1890)  
Schraubendreher-Sortiment (nicht im Lieferumfang)  
Cacciaviti assortiti (non inclusi)  
Chaves para parafusos vários tipos (não inclusas)  
Surtidor de Atornilladores (no incluido)




Needle Nose Pliers (not included)  
Pinces à plier  
Spitzzange (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Pinza a becchi (non incluse)  
Alicate de bico fino (não incluso)  
Pinzas Nariz de Aguja (no incluida)

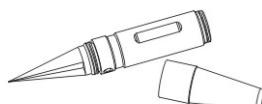


Reamer (not included)  
Perforateur de carrosserie (ref. SAB142)  
Reibahle (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Svasatore (non incluso)  
Alargador de Furos (não incluso)  
Escariador (no incluido)



Hobby Scissors (not included)  
Ciseaux à lexan (ref. T1304)  
Schere (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Forbici per Lexan (non incluse)  
Tesoura para Hobby (não inclusa)  
Tijeras de Hobby (no incluidas)

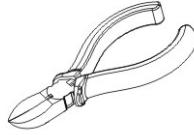


Wire Cutters (not included)  
Pinces coupantes  
Seitenschneider (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Tronchesino (non incluso)  
Alicate de corte (não incluso)  
Cortadora de alambre (no incluida)

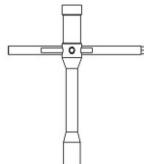

Long Cross Socket Wrench (not included)  
Clef en croix multifonction (ref. T1116)  
Langer Glühkerzenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Chiave a croce lunga (non inclusa)  
Longa chave soquete em cruz (não inclusa)  
Llave grande de encaje de cruz (no incluida)



Hobby Knife (not included)  
Couteau de modélisme ou cutter (ref. 3.12010)  
Messer mit Abbrechklinge (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Cutter (non incluso)  
Faca para hobby (não inclusa)  
Navaja de Hobby (no incluida)

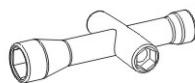

Small Cross Socket Wrench (not included)  
Clef à bougie (ref. 36.103)  
Kurzer Glühkerzenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Chiave a croce corta (non inclusa)  
Pequena chave soquete em cruz (não inclusa)  
Llave pequeña de encaje de cruz (no incluida)

Body (Red) Carrosserie (Rouge) Karosserie (Rot) Carrozzeria (rossa) Carroceria (bolha) Vermelha Cuerpo (Rojo)



## Symbols used throughout the instruction manual

Symbol wie sie in der Montageanleitung verwendet werden  
Simboli utilizzati nel manuale  
Símbolos Utilizados neste Manual

## Instructions de montage

Simboli utilizzati nel manuale  
Símbolos utilizados en el manual de Instrucciones



Pure Silicone Oil (not included)  
Utiliser de l'huile silicone (non inclus dans la boîte)  
Silikonöl (nicht im Lieferumfang)  
Olio siliconico (non incluso)  
Óleo Siliconizado puro (não incluso)  
Aceite de Silicona pura (no incluido)



Apply CA glue (not included)  
Utiliser de la colle cyanoacrylate (non inclus dans la boîte)  
Sekundenkleber verwenden (nicht im Lieferumfang)  
Applicare colla cianoacrilica (non inclusa)  
Aplique cola Cianoacrilato (não inclusa)  
Aplicación de Pegamento (no incluido)



Assemble both Left and Right Sides  
Assembler simultanément le côté gauche et le côté droit  
Montieren Sie je eine linke und eine rechte Seite  
Assemblare destro e sinistro  
Monte o lado esquerdo e o direito  
Ensamblados Izquierdo y Derecho



Assemble both Front and Rear Ends  
Assembler simultanément l'avant et l'arrière  
Montieren Sie je ein Vorder- und ein Hinterteil  
Assemblare anteriore e posteriore  
Monte as extremidades da frente e de trás.  
Ensamblados Frontal y Trasero

Required items; not included with model  
 Eléments requis non inclus dans la boîte  
 Erforderliches Zubehör; nicht im Lieferumfang des Modells  
 Articoli non inclusi in questo kit  
 Itens requeridos não inclusos com o modelo.  
 Articulos Requeridos, que no estan incluidos con el modelo



8 AA - Alkaline Batteries (not included)  
 8 piles alcalines AA sont requises pour l'émetteur (non incluses dans la boîte)  
 Acht AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)  
 Batterie stilo Tipo AA alkaline (non inclusa)  
 8 Pilhas AA alcalinas (não inclusas)  
 8 AA - Pilas alcalinas requeridas para transmisor de radio (no incluidas)

**Caution****Attention****Achtung****Attenzione****Cuidado****Precaución**

Electronic Speed Control  
 Variateur électronique  
 Regler  
 Regolatore elettronico  
 Controlador Eletrônico de Velocidade  
 Control de Velocidad Electrónico

Receiver  
 Récepteur  
 Empfänger  
 Ricevente  
 Receptor  
 Receptor

Battery  
 Pack d'accus  
 Fahrakku  
 Batteria  
 Bateria  
 Bateria

Servo  
 Servo  
 Servo  
 Servocomando  
 Servo  
 Servomotor

Tire  
 Roue et pneu  
 Reifen  
 Ruote  
 Pneu  
 Llantas

Drive Shaft  
 Cardans  
 Antriebswelle  
 Semiassi  
 Eixo Transmissâo  
 Eje de Accionamiento

Wheel Hub  
 Fusées  
 Radnabe  
 Trascinatore ruota  
 Cubo de Roda  
 Eje de Llanta

Gear Box  
 Cellule  
 Getriebe  
 scatola ingranaggi  
 Caixa de Engrenagens  
 Caja de Cambios


Tail Wing  
 Aileron  
 Heckspoiler  
 Alettone  
 Aerofolio  
 Cola de Ala

Wheel Nut  
 Ecrou de roue  
 Radmutter  
 dado autobloccante  
 Porca da Roda  
 Tuerca de Rueda

Switch  
 Interrupteur  
 Schalter  
 Interruttore ON-OFF  
 Chave Liga-desliga  
 Boton de Encendido

Motor  
 Moteur  
 Motor  
 Motore  
 Motor  
 Motor

Center Differential Mount  
 Différentiel central  
 Zentrales Differential  
 Supporto differenziale centrale  
 Montante do Diferencial Central  
 Montadura Diferencial Central

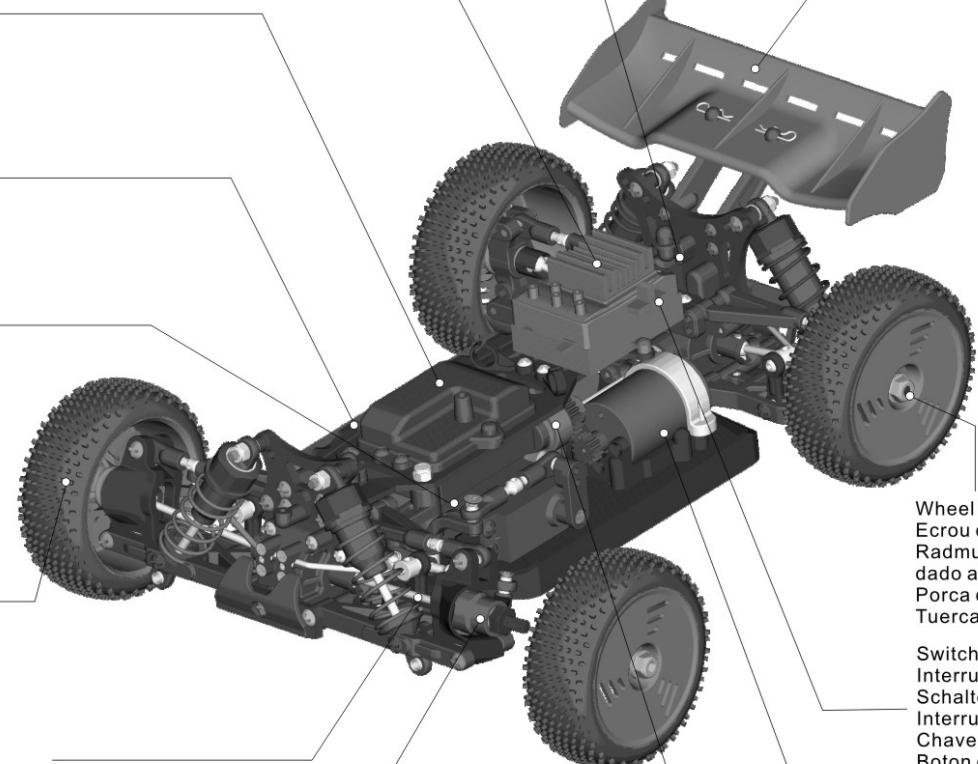

# 4

Use of transmitter to control your vehicle  
Die Benutzung der Fernsteuerung  
Uso do transmisor para controlar seu veículo...


Comment utiliser votre émetteur pour contrôler votre modèle ...  
Usare la trasmittente per il controllo del modello  
Use el Transmisor para para controlar su coche

Install the batteries in the transmitter  
Insert the 8AA batteries into the battery compartment on the bottom of the transmitter.  
Placez les piles dans l' émetteur  
Ins é rez les 8 piles AA dans leur logement à la base de l' émetteur.  
Einsetzen der Batterien in den Sender.  
Stecken Sie die acht AA-Batterien in das Batteriefach auf der Unterseite des Senders.  
Utilizzare 8 batterie tipo AA ricaricabili o alcaline (non incluse)  
Instale as pilhas no transmisor.  
Coloque as 8 pilhas AA no compartimento de pilhas na parte de baixo do transmisor.  
Instale las baterías en el transmisor  
Coloque las baterías 8AA en el compartimiento de abajo del transmisor.

## RADIO-Part Number 6150 Radiocomando Art.6150

## EMETTEUR Référence Rc6150 RÁDIO Peça número 6150

## Fernsteuerung Nr. 6150 RADIO Número de Parte 6150

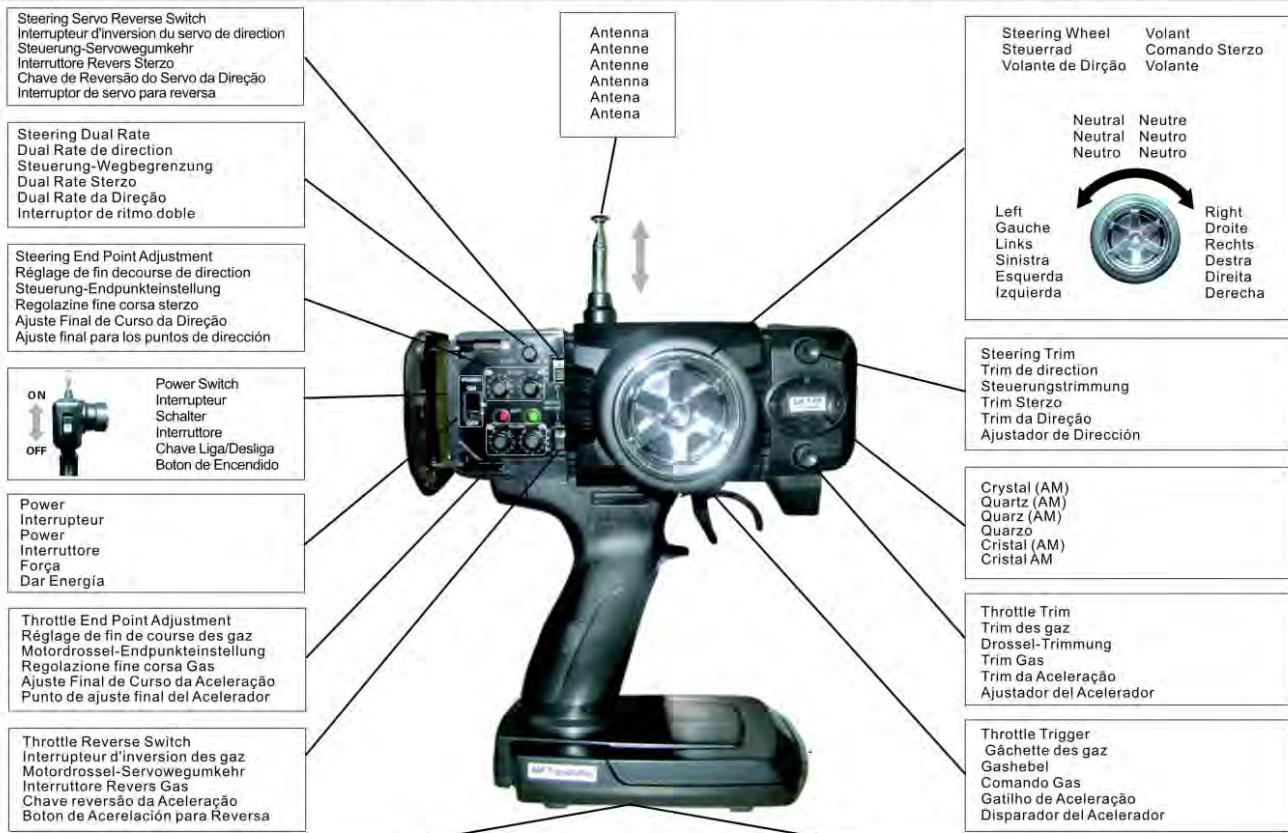


## Battery Installation Installazione batterie

## Installation des piles Instalação das Pilhas

## Batterien einsetzen Instalación de Batería

- For better performance we strongly recommend that you use AA 1.5V alkaline batteries (not included), rather than 1.2V rechargeable batteries
  - Batteries may leak if installed with wrong polarity or if left unattended for an extended period of time.
  - Do not mix old and new batteries
  - Do not leave the batteries in your transmitter when storing for a long period of time.
1. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines AA 1.5V plutôt que des accus rechargeables 1.2V.  
2. Les piles peuvent fuir si leur polarité n'est pas respectée ou si elles sont laissées dans leur logement pendant une longue période de non utilisation.  
3. N'associez pas des piles anciennes et des piles neuves (utilisez exclusivement des piles neuves).  
4. Ne laissez JAMAIS les piles à l'intérieur de votre émetteur et de votre modèle quand ces derniers ne sont pas utilisés pendant une longue période.
1. Um eine höhere Leistung zu erzielen empfehlen wir Ihnen die Verwendung von AA-Batteriezellen 1,5 Volt (nicht enthalten), anstatt 1,2-Volt-Akkus.  
2. Batterien können auslaufen wenn sie mit verkehrter Polarität eingesetzt wurden oder für eine längere Zeit nicht benutzt werden.  
3. Mixen Sie nicht alte mit neuen Batterien.  
4. Lassen Sie die Batterien nicht im Sender, wenn Sie ihn für eine längere Zeit nicht benutzen.
1. Per la sicurezza si raccomanda di utilizzare batterie stilo tipo AA 1,5V Alkaline oppure AA 1,2V Ricaricabili  
2. Non invertire la polarità delle batterie  
3. Non mescolare batterie vecchie e nuove  
4. Non lasciare le batterie all'interno del trasmettitore per lunghi periodi
1. Para melhor desempenho, recomendamos fortemente o uso de pilhas AA alcalinas de 15V e não pilhas recarregáveis de 1,2V.  
2. As pilhas podem vazar se instaladas com polaridade errada ou deixadas sem uso por um extenso período de tempo.  
3. Não misture pilhas novas com pilhas velhas.  
4. Não deixe as pilhas no transmisor quando for guardá-lo por um longo período de tempo.
1. Por razones de seguridad le recomendamos que utilice pilas alcalinas AA 1,5 V, en lugar de baterías recargables 1,2 V  
2. Las Baterías pueden tener fugas si se instala con la polaridad equivocada o si se dejá sin atender durante un periodo prolongado de tiempo.  
3. No mezcle baterías nuevas y usadas  
4. No deje las baterías en el transmisor, al almacenar durante un largo periodo de tiempo.


Transmitter Battery Door, Compartment and Polarity.  
Vérifiez la polarité des piles lors de leur insertion dans le logement.  
Sender-Batterieabdeckung, Batterieschacht und Polarität.  
Box portabatterie  
Tampa do compartimento das pilhas, compartimento e polaridade.  
Puerta de la batería del transmisor, compartimento y polaridad

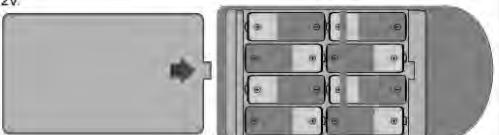

► Adjustments before running car  
 Réglages à réaliser avant d'utiliser votre modèle  
 Einstellungen bevor gefahren wird.  
 Estrarre l'antenna prima di utilizzare il modello  
 Ajustes antes de correr com o carro  
 Ajuste el carro antes de correrlo

► Turn on transmitter first, then turn on receiver  
 Allumez TOUJOURS l'émetteur en premier, puis le récepteur  
 Schalten Sie zuerst den Sender ein, dann den Empfänger.  
 Accendere prima la trasmettente poi la ricevente  
 Ligue primeiro o transmissor, depois o receptor.  
 Encienda el Transmisor de primero, después encienda el receptor

- ◆ Check the radio system and range before every driving session.  
 DO NOT operate the model if there is any problem with the radio system
- ◆ Effectuez TOUJOURS un test de portée avant d'utiliser votre modèle ! N'utilisez PAS votre modèle si votre ensemble radiocommandé présente le moindre problème !
- ◆ Kontrollieren Sie die Fernsteuerung und ihre Reichweite vor jeder Fahrt.  
 Fahren Sie NICHT, wenn es Probleme mit der Fernsteuerung gibt.
- ◆ Prima di utilizzare il modello , controllare la portata del radiocomando  
**NON UTILIZZARE** il modello se vi sono interferenze o problemi radio
- ◆ Verifique o sistema de rádio e seu alcance antes de cada sessão de uso.  
**NÃO** opere o modelo se houver qualquer problema com o sistema de rádio.
- ◆ Ajuste la antena antes de operar el coche NO HAGA FUNCIONAR el modelo  
 si hay algún problema con el sistema de radiocomunicación.

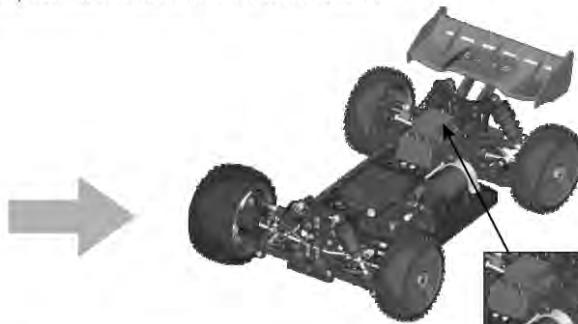

Transmitter Operation  
 Funcionamento Trasmittente

Steering Wheel  
 Comando sterzo


Volant  
 Volante da

Steuerrad  
 Direção/Volante



Utilisation de l'émetteur  
 Operação do Transmisor

Bedienung des Senders  
 Operación del Transmisor

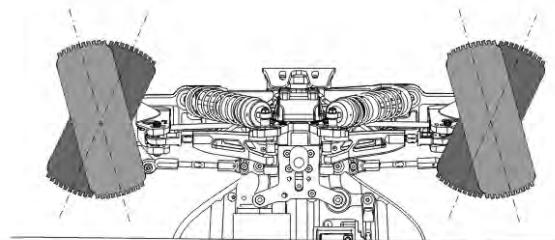

- ◆ Keep the front tires in the air while adjusting the steering trim
- ◆ Maintenez les roues avant en l'air lorsque vous ajustez le trim de direction
- ◆ Halten Sie die Vorderräder in die Luft, wenn Sie die Steuer-Trimmung einstellen
- ◆ Tenere sollevate le ruote durante la fase di trammaggio dello sterzo
- ◆ Mantenha os pneus dianteiros suspensos no ar enquanto você ajusta o trim da direção.
- ◆ Mantenga las llantas en la parte delantera en el aire mientras se ajusta la dirección.

Throttle Trigger

Gâchette des gaz

Gashebel

Comando Gas


Gatilho de Aceleração

Disparador del Acelerador



Forward / Speed up  
 Marche avant/Accélération  
 Vorwärts/Schneller  
 Marcia avanti  
 Marcha à frente/Aceleração  
 Hacia adelante/Acelerador

Brake/Slow down/Reverse  
 Frein/Ralenti/Marche arrière  
 Bremse/Langsamer/Rückwärts  
 Freno e retramaria  
 Freio/Desaceleração/Ré  
 Frene/ Despacio/ Retroco

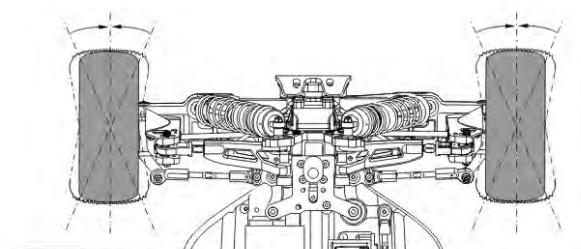

- ◆ Turn steering trim to set tires in completely centered position.
- ◆ Ajustez le trim de direction de façon à ce que les roues aient un angle de 0° (droites et alignées avec le châssis).
- ◆ Stellen Sie die Vorderräder mit der Steuertrimmung exakt in Mittenstellung
- ◆ Muovere il trim dello sterzo fino a quando le ruote sono centrate
- ◆ Gire o trim da direção para posicionar os pneus completamente centralizados.
- ◆ Gire el ajustador de dirección para definir los neumáticos en posición centrada completamente.

# 6

Note: The actual motor may vary from this image. The image is presented for your reference only.  
Note : Le moteur livré avec votre modèle peut différer de celui représenté ici. L'illustration n'est donnée qu'à titre d'exemple.

Beachten Sie, dass der Motor in Ihrem Modell von dem hier abgebildeten abweichen kann. Das Bild dient nur zur Referenz

Il motore illustrato nell'immagine , è di sola dimostrazione

Nota: O motor real pode não corresponder à essa imagem. A imagem é mostrada apenas como referência.

Nota: El motor actual comparado con esta imagen varía. Esta imagen es presentada únicamente para su referencia.

## Radio System

- ◆ Please read the following instructions before operating your R/C car.  
Servos must be centered before operating. Performance of vehicle will be affected if this procedure is not completed.
- ◆ To perform initial servo adjustment, rotate both trim controls on transmitter to center position.  
Power on the transmitter, then power on the receiver (switch is located on top cover)  
Servos are now centered; linkage adjustment can now be completed.
- ◆ Steering linkage: With trim knob at center position, front wheels should point straight ahead.  
If wheels point in either direction (off center), remove control horn from servo and adjust position to center the wheels along the drive line axis. Replace control horn and observe corrections and re-adjust if necessary.  
Trim knob and servo are now centered and fine tuning of steering control can be adjusted with steering trim knob.

## Ensemble radiocommande

- ◆ Veuillez lire ce mode d'emploi en totalité avant d'utiliser votre modèle. Les servos doivent être réglés au neutre avant que vous utilisiez votre modèle.  
Les performances de votre modèle seront affectées si vous ne respectez pas cette procédure.
- ◆ Afin d'ajuster le réglage des servos, placez les trims de l'émetteur au neutre.  
Allumez votre émetteur, puis allumez le récepteur.  
Vous pouvez par la suite ajuster les différents réglages.
- ◆ Tringlerie de direction : Lorsque le trim est en position centrale (neutre), les roues avant doivent être strictement parallèles au châssis. Si elles ne le sont pas, retirez le palonnier de servo, et ajustez la position des roues de façon à ce qu'elles aient un angle de 0° (droites et alignées avec le châssis). Fixez à nouveau le palonnier sur le servo et ajustez les réglages si nécessaire. Le trim et le servo étant centrés au neutre, vous pouvez désormais affiner vos réglages à l'aide du trim.

## Fernsteuerung

- ◆ Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise bevor Sie das RC-Car in Betrieb nehmen.
- ◆ Die Servos müssen genau mittig stehen. Die Leistung des RC-Cars wird sonst nicht voll ausgenutzt.
- ◆ Um die Servos mittig zu stellen benutzen Sie die Trimmungen am Sender.
- ◆ Schalten Sie erst den Sender ein, dann den Empfänger (Schalter ist auf der oberen Abdeckung)
- ◆ Stehen die Servos jetzt mittig, können die Anlenkungen fertig eingestellt werden.
- ◆ Stellen Sie die Steuerung so ein, dass die Vorderräder genau geradeaus stehen.
- ◆ Stehen die Räder nicht gerade, entfernen Sie das Steuerhorn vom Servo und stellen Sie die Anlenkungen nach. Wiederholen Sie den Arbeitsschritt solange, bis die Räder gerade stehen.

## Apparato Radio

- ◆ Per non compromettere le prestazioni del vostro modello ,leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso
- ◆ Controllare che i trim siano in posizione neutra
- ◆ Accendere prima la trasmettente poi la ricevente
- ◆ Verificare che i servocomandi siano centrati

## Sistema de Rádio.

- ◆ Por favor, leia as instruções seguintes antes de operar seu veículo. Os servos deverão estar centralizados. O desempenho do veículo será afetado se esse procedimento não for completado.
- ◆ Para o ajuste inicial do servo, gire ambos os trims do transmissor para a posição central. Ligue o transmissor e depois o receptor (a chave está localizada na tampa superior). Agora os servos estão centralizados e o ajuste da lincagem poderá ser completado.
- ◆ Lincagem da direção: As rodas dianteiras devem apontar diretamente a frente com o botão do trim na posição central. Se as rodas estiverem desalinhadas, remova o braço do servo e ajuste sua posição ao longo da linha do eixo da transmissão. Recoloque o braço do servo, observe as correções e reajuste se necessário. Os botões de trim e o servo estão agora centralizados e o ajuste fino do controle de direção poderá ser feito com o botão de trim da direção..

## Sistema de Radiocomunicación

- ◆ Por favor, lea las siguientes instrucciones antes de operar su vehículo. Servos debe centrarse antes de operar. Rendimiento de los vehículos se verán afectados si este procedimiento no ha concluido.
- ◆ Para realizar el ajuste inicial del servo, rotar ambos ajustadores de control de transmisor y colocarlos en posición central. Encienda el transmisor y, a continuación encender el receptor (se encuentra en la cubierta superior) Ahora que los Servos están centrados; la vinculación de ajuste puede ser completada.
- ◆ Vínculo del entrepuente: Con el eje en el centro de mando de posición, las ruedas delanteras deben estar en punto recto. Si las ruedas están fuera de centro, remueva el control de bocina servo y ajustarla la posición de centro de las ruedas a lo largo de la línea de eje de la unidad. Reemplace control de la bocina y observe las correcciones y volver a ajustar si es necesario. El ajustador de mando y servo están centradas y afinadas, ahora con el control de la dirección se puede ajustar con el mando de la dirección de corte.

### Test the ESC

- ◆ CAUTION - note the polarity when connecting the motor and ESC to the battery
- ◆ Check and/or adjust the brake reaction.

### Testen des Fahrtreglers

- ◆ Achtung: Beachten Sie die Polarität des Motors und des Reglers zum Fahrakku.
- ◆ Kontrollieren Sie die Bremse bzw. stellen Sie sie ein.

### Teste o ESC

- ◆ CUIDADO - verifique a polaridade quando conectar a bateria ao motor e ao ESC.
- ◆ Verifique e/ou ajuste a reação do freio.

### Test du variateur


- ◆ ATTENTION Vérifiez la polarité lorsque vous connectez le moteur et le variateur au pack d'accus
- ◆ Vérifiez et/ou ajustez le frein.


### Test regolatore elettronico

- ◆ ATTENZIONE- non invertire la polarità tra regolatore , motore e regolatore ( potrebbe danneggiarsi )
- ◆ Controllare e regolare (se necessario la sensibilità della frenata)

### Prueba de la ESC

- ◆ PRECAUCIÓN - note la polaridad al conectar el motor y la ESC a la batería
- ◆ Compruebe y / o ajuste la reacción del freno.

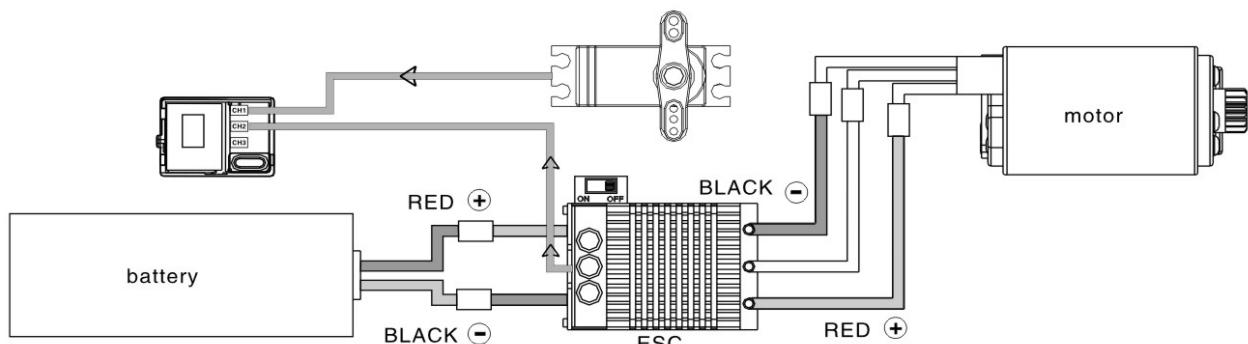


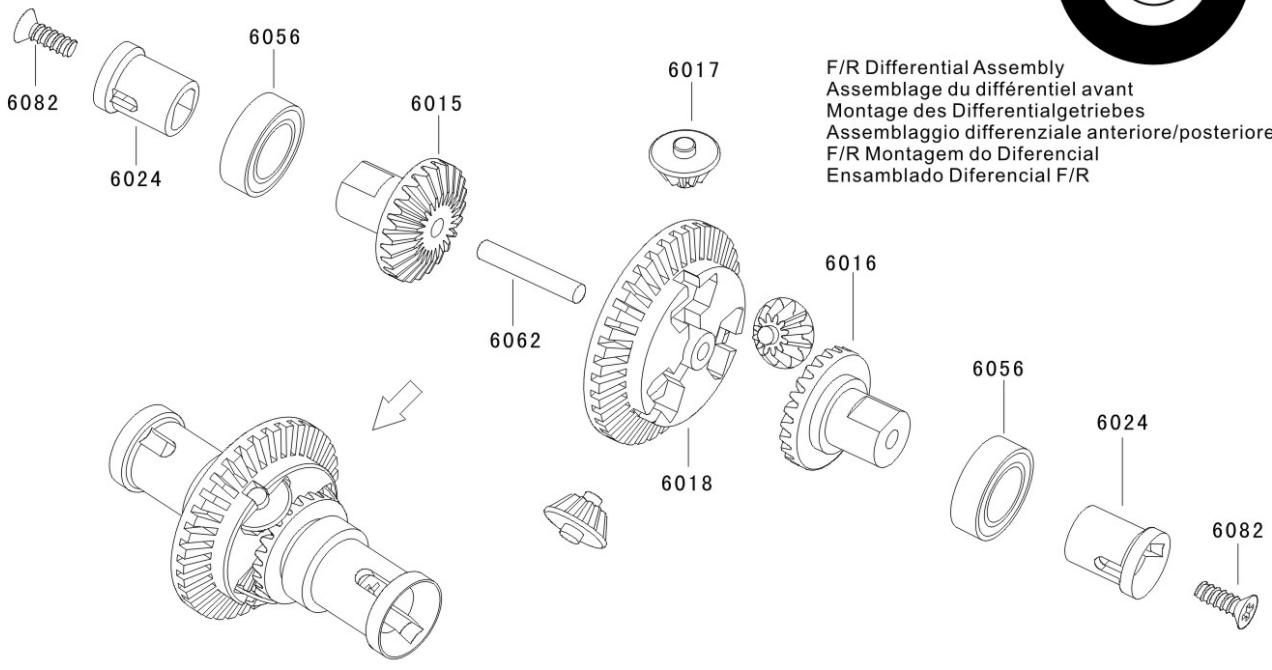

6062 2x12 Pin  
Goupille 2x12mm  
  
 6082 ×2 M2. 6x8 Flat Head Self-Tapping Screws  
Vis TF M2.6x8mm  
M2. 6x8 Senkkopfschraube, selbstschneidend  
M2. 6x8 Vite testa piatta  
Parafusos Autoatarraxantes Cabeça Chata M2. 6x8  
M2. 6x8 Tornillos de cabeza plana - autorroscantes

6056 ×2 10x6x3 Bearings  
Roulements 10x6x3mm  
10x6x3 Kugellager  
10x6x3 Cuscinetti  
Rolamentos 10x6x3  
10x6x3 Cojinetes

**Center Differential Assembly**  
Assemblage du différentiel central  
Zusammenbau des mittleren Differentials  
Assemblaggio differenziale centrale  
Montagem do Diferencial Central  
Ensamblado del Diferencial Central

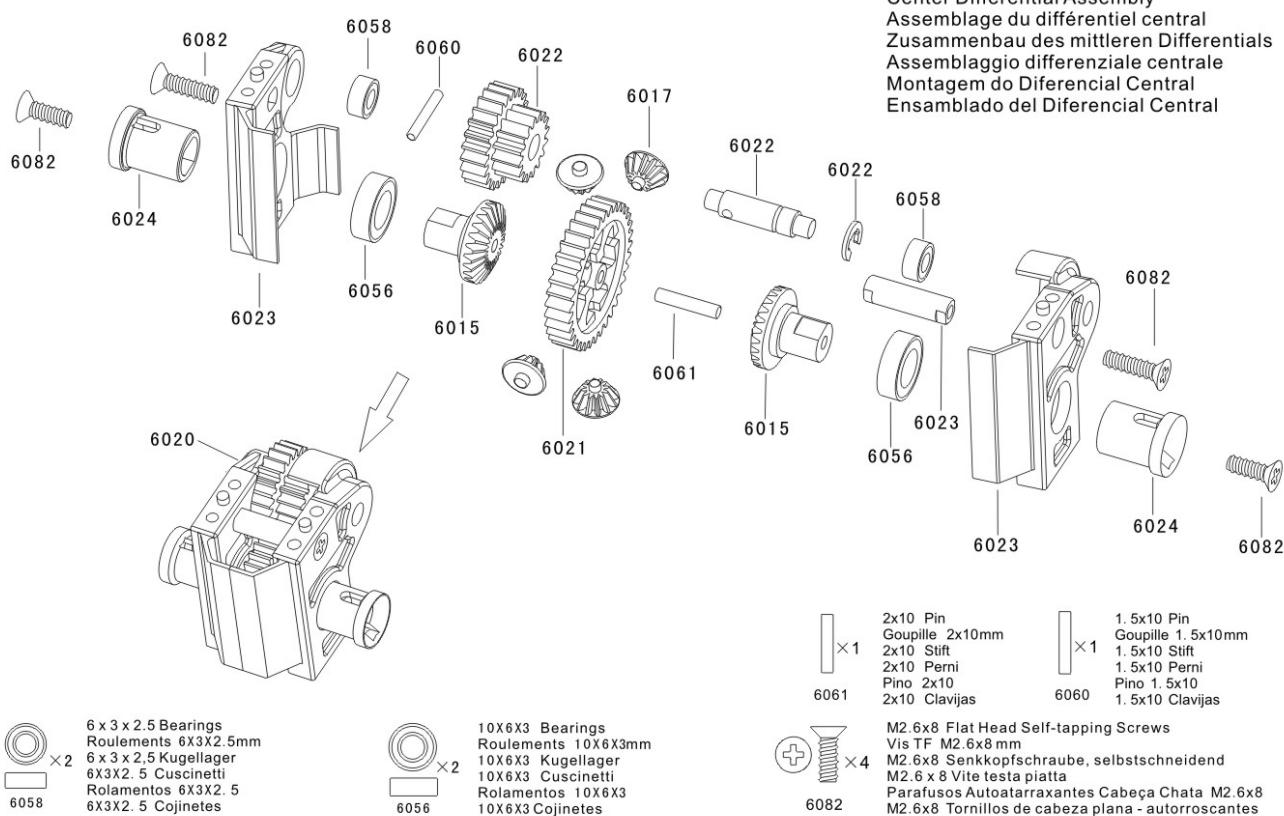


6058 ×2 6 x 3 x 2.5 Bearings  
Roulements 6x3x2.5mm  
6 x 3 x 2.5 Kugellager  
6x3x2. 5 Cuscinetti  
Rolamentos 6x3x2. 5  
6x3x2. 5 Cojinetes

6056 ×2 10X6X3 Bearings  
Roulements 10X6X3mm  
10X6X3 Kugellager  
10X6X3 Cuscinetti  
Rolamentos 10X6X3  
10X6X3 Cojinetes


6061 ×1 2x10 Pin  
Goupille 2x10mm  
2x10 Stift  
2x10 Perni  
Pino 2x10  
2x10 Clavijas  
  
 6082 ×4 1.5x10 Pin  
Goupille 1.5x10mm  
1.5x10 Stift  
1. 5x10 Perni  
Pino 1.5x10  
1.5x10 Clavijas  
  
 6060 ×2 M2.6x8 Flat Head Self-tapping Screws  
Vis TF M2.6x8mm  
M2.6x8 Senkkopfschraube, selbstschneidend  
M2.6x8 Vite testa piatta  
Parafusos Autoatarraxantes Cabeça Chata M2.6x8  
M2.6x8 Tornillos de cabeza plana - autorroscantes


# 8

**Front Gearbox Assembly**  
**Assemblage de la cellule avant**  
**Zusammenbau der vorderen Getriebebox**  
**Assemblaggio scatola differenziale anteriore**  
**Montagem da Caixa de Engrenagens Dianteira**  
**Ensamblado de la Cajade Cambios Frontal**

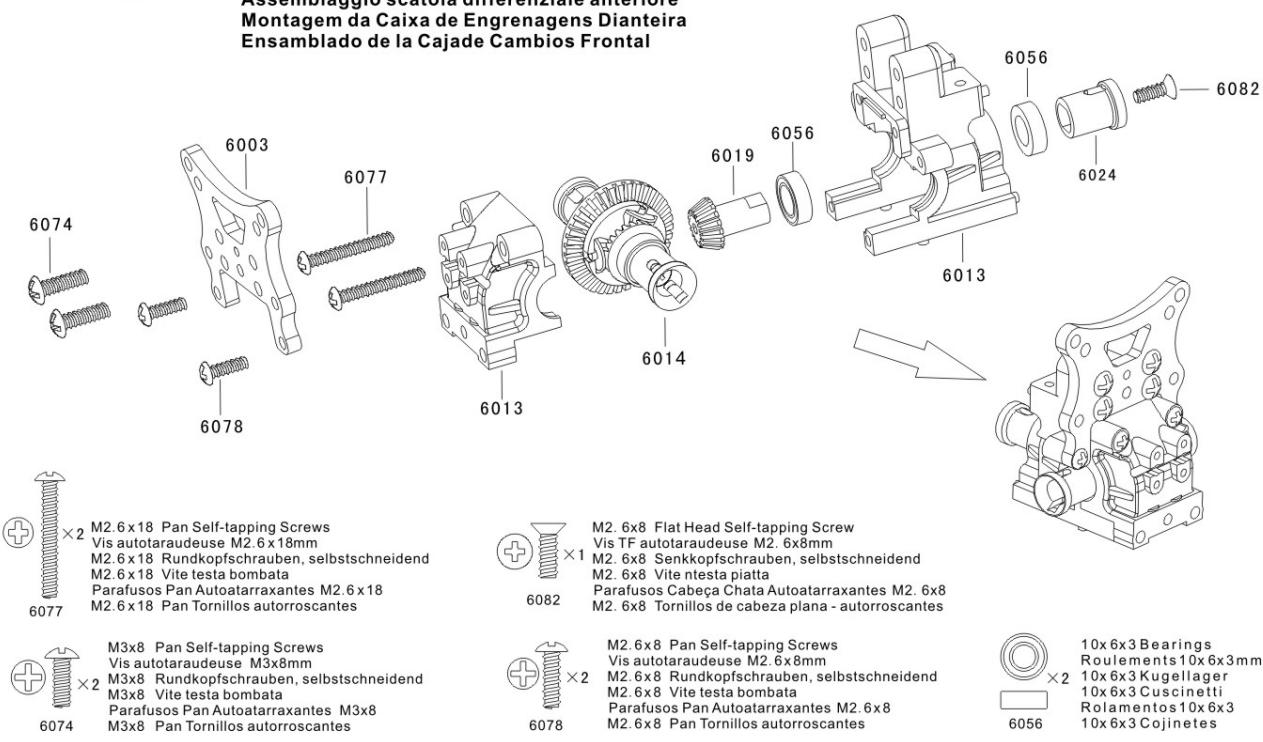


**Rear Gearbox Assembly**  
**Assemblage de la cellule arrière**  
**Zusammenbau der hinteren Getriebebox**  
**Assemblaggio Scatola differenziale**  
**Montagem da Caixa de Engrenagens Traseira**  
**Ensamblado de Caja de Cambios Trasera**

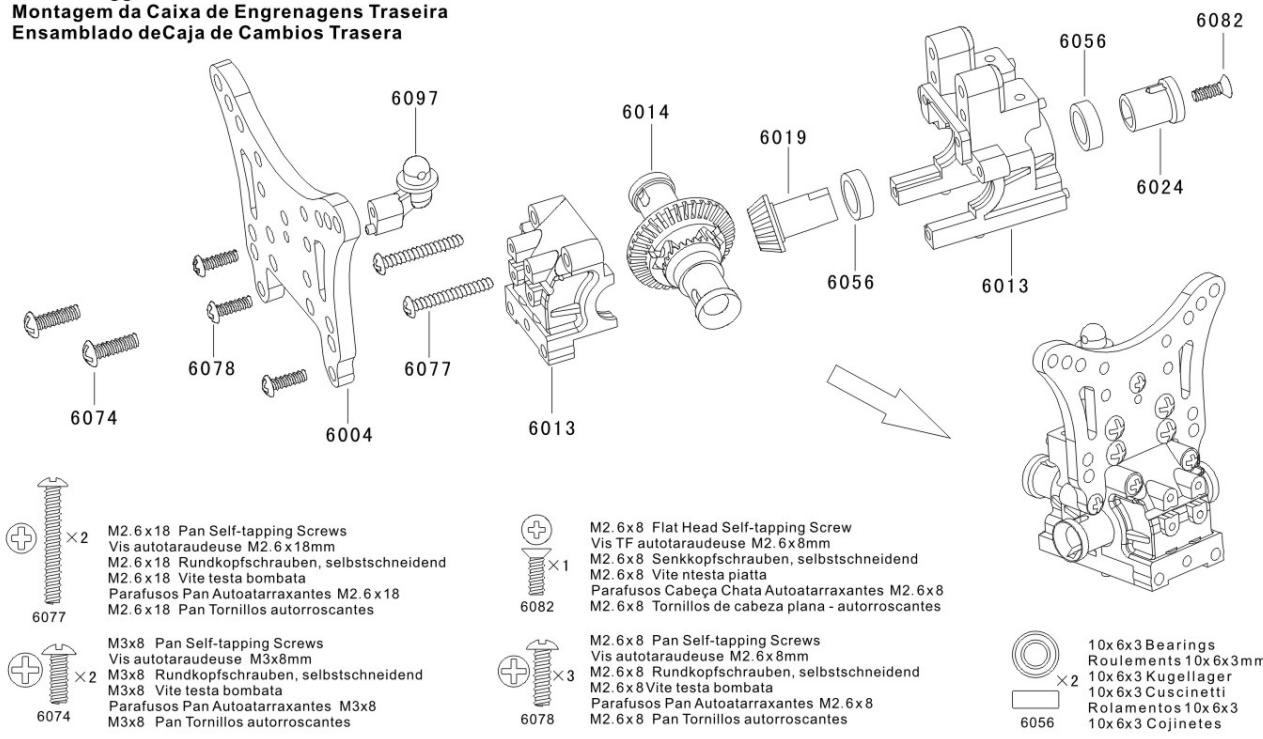

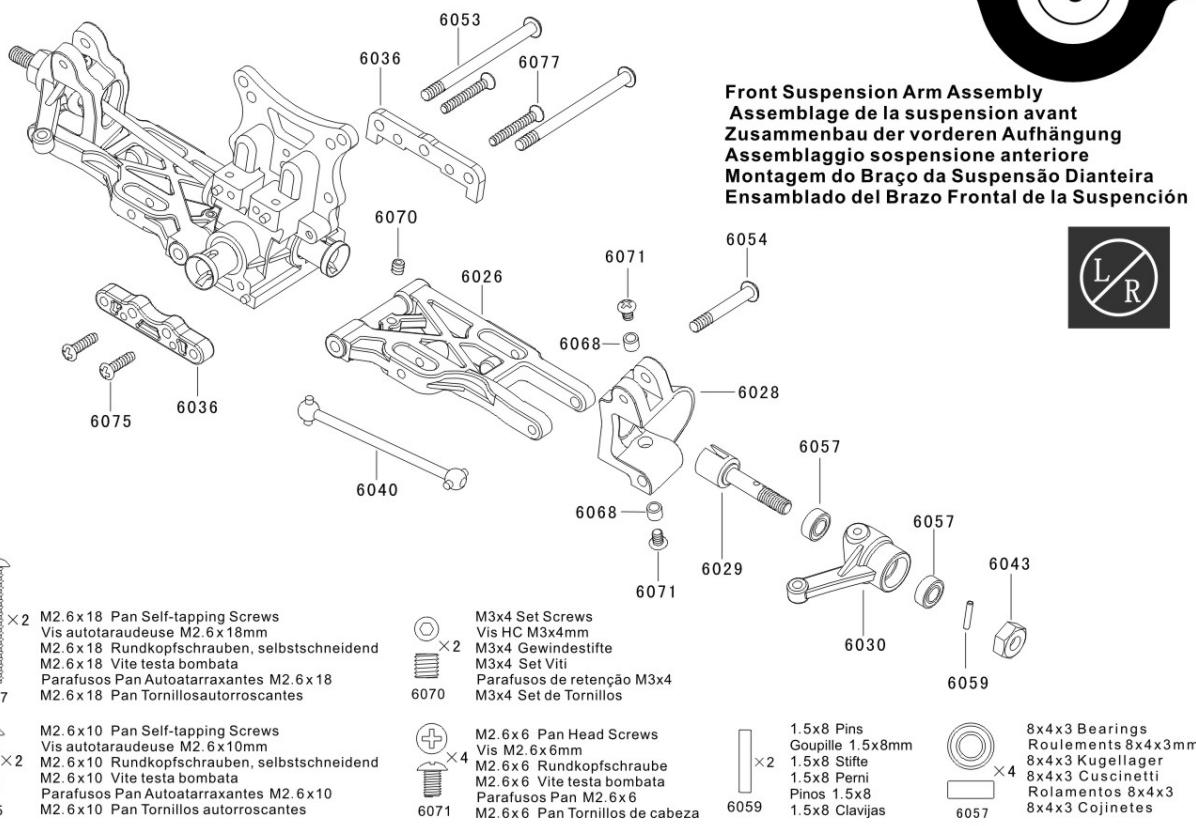

**Front Anti-roll Bar Set Assembly**  
**Assemblage de la barre anti-roulis avant**  
**Zusammenbau des vorderen Stabilisators**  
**Assemblaggio barra antirollio anteriore**  
**Montagem Conj. Barra Estabilizadora Dianteira**  
**Ensamblado Frontal de la Barra de Contra-rodillo**

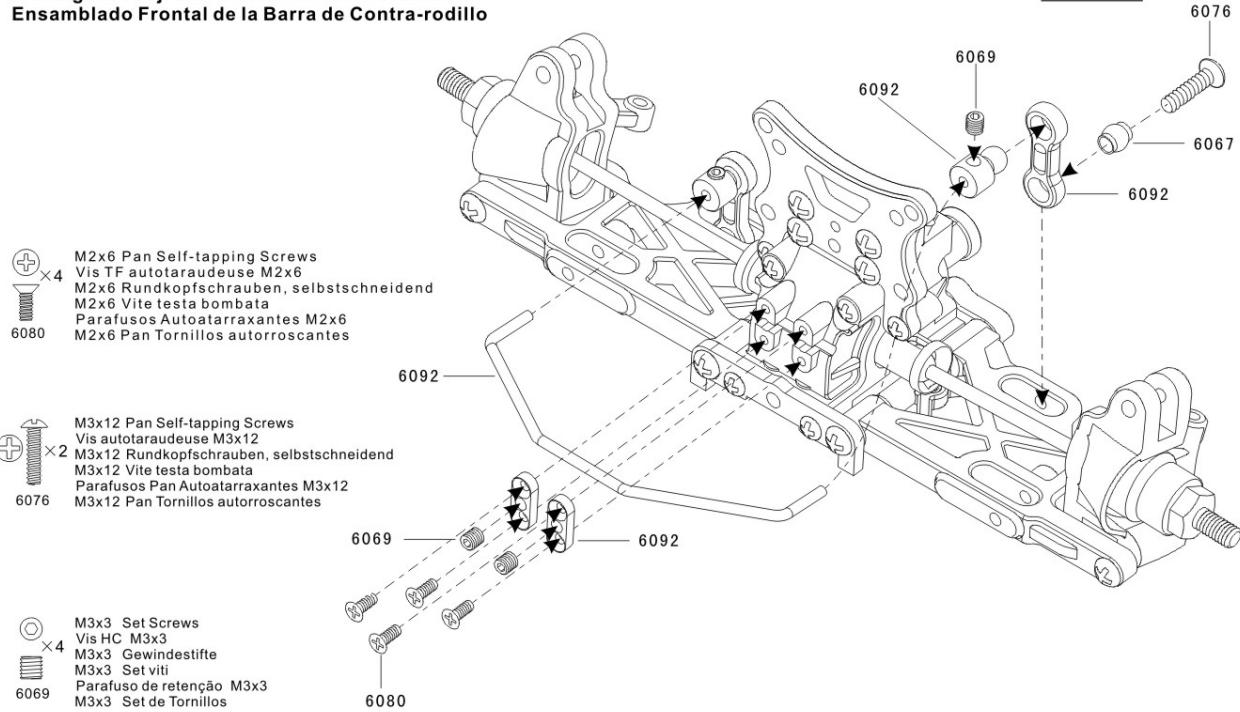


**10**


**Front Upper Suspension Arm Assembly**  
**Assemblage des triangles de suspension supérieure avant**  
**Zusammenbau der vorderen unteren Aufhängung**  
**Assemblaggio sospensioni superiori anteriori**  
**Montagem do Leque da Suspensão Dianteira**  
**Ensamblado de Suspención del Brazo Delantero**



**6075**  
**M2.6x10 Pan Self-tapping Screws**  
**Vis autotaraudeuse M2.6x10mm**  
**M2.6x10 Rundkopfschrauben, selbstschneidend**  
**M2.6x10 Vite testa bombata**  
**Parafusos Pan Autoatarraxantes M2.6x10**  
**M2.6x10 Pan Tornillos autorroscantes**

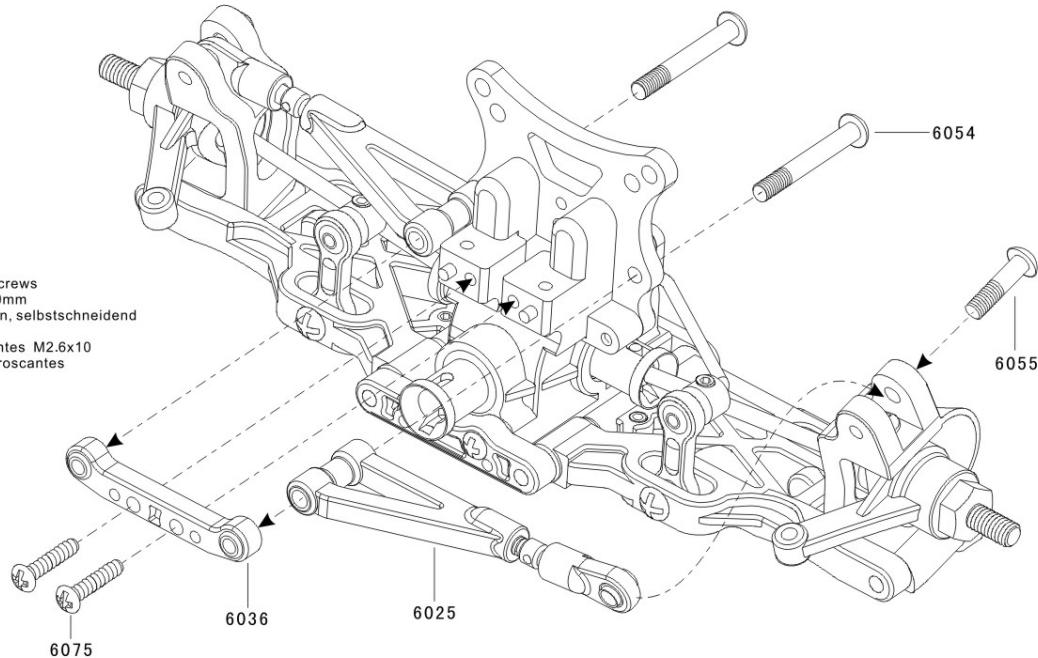


**Front Bumper Assembly**  
**Assemblage du pare-choc avant**  
**Zusammenbau des vorderen Puffers**  
**Assemblaggio paraurti anteriore**  
**Montagem do Para-choque Dianteiro**  
**Ensamblado del Parachoques Frontal**

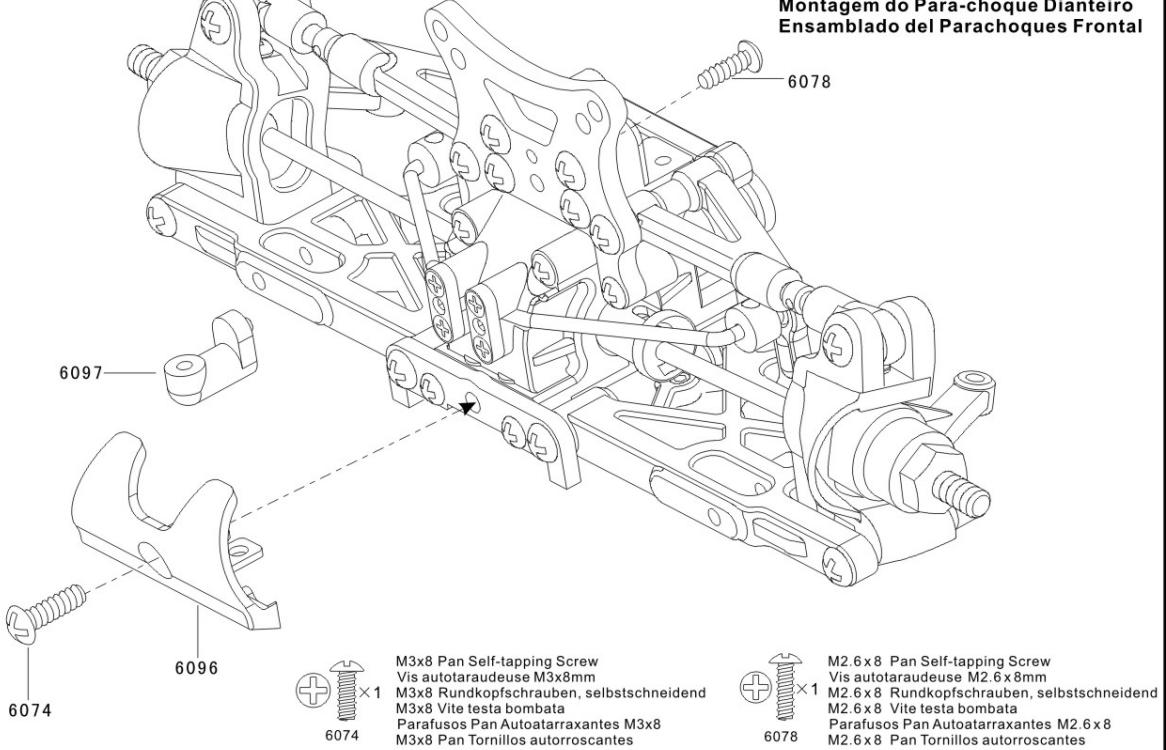


**6074**  
**M3x8 Pan Self-tapping Screw**  
**Vis autotaraudeuse M3x8mm**  
**M3x8 Rundkopfschrauben, selbstschneidend**  
**M3x8 Vite testa bombata**  
**Parafusos Pan Autoatarraxantes M3x8**  
**M3x8 Pan Tornillos autorroscantes**

**6078**  
**M2.6x8 Pan Self-tapping Screw**  
**Vis autotaraudeuse M2.6x8mm**  
**M2.6x8 Rundkopfschrauben, selbstschneidend**  
**M2.6x8 Vite testa bombata**  
**Parafusos Pan Autoatarraxantes M2.6x8**  
**M2.6x8 Pan Tornillos autorroscantes**

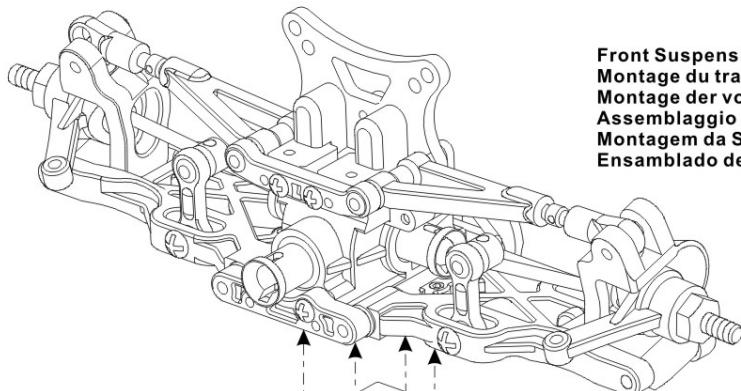


**Front Suspension Assembly**  
**Montage du train avant**  
**Montage der vorderen Aufhängung**  
**Assemblaggio gruppo sospensioni anteriore**  
**Montagem da Suspensão Dianteira**  
**Ensamblado de la Suspención Frontal**

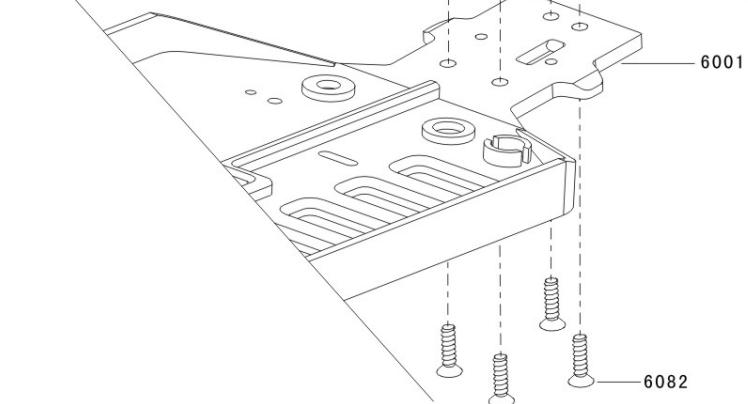

M2.6x8 Flat Head Self-tapping Screws  
Vis TF autotaraudeuse M2.6x8mm  
M2.6x8 Senkkopfschraube, selbstschneidend  
M2.6x8 Vite testa piatta  
Parafusos Cabeça Chata Autoatarraxantes M2.6x8  
M2.6x8 Pan Tornillos de cabeza plana autorroscantes



**Rear Lower Suspension Arm Assembly**  
**Assemblage des triangles de suspension arrière**  
**Zusammenbau der hinteren unteren Aufhängung**  
**Assemblaggio bracci inferiori posteriori**  
**Montagem do Braço Inferior da Suspensão Traseira**  
**Ensamblado de la Suspención del Brazo Trasero de abajo**

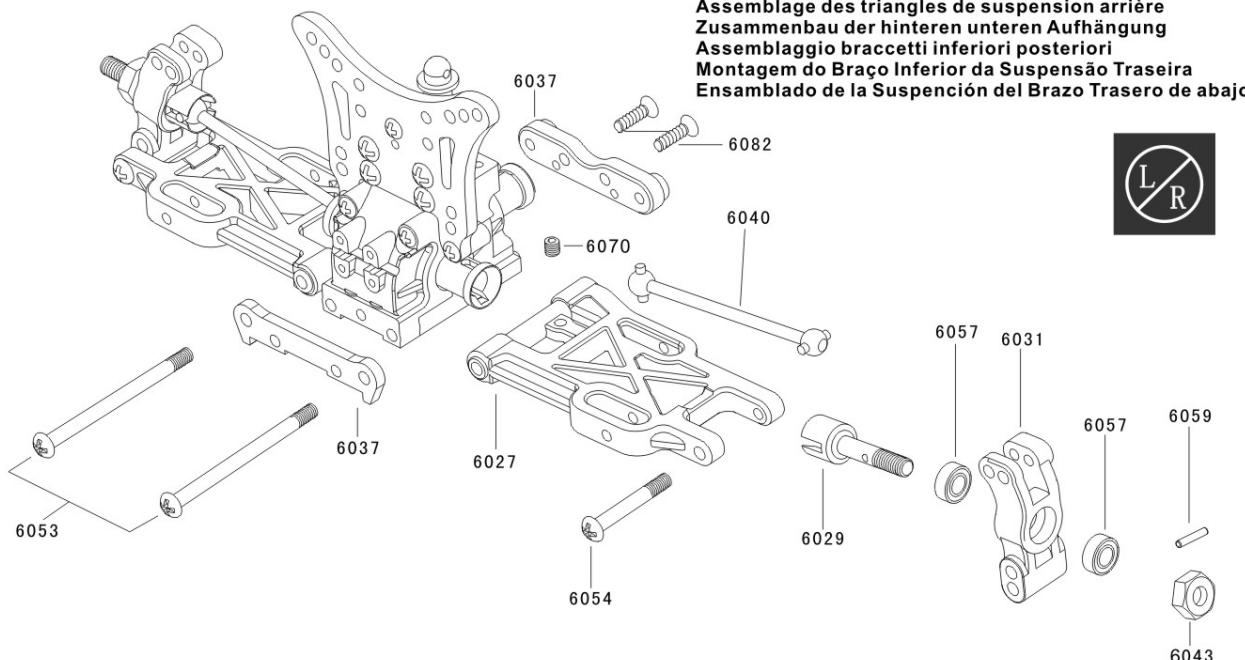

1.5x8 Pins  
Goupille 1.5x8mm  
×2  
1.5x8 Stifte  
1.5x8 Perni  
Pinos 1.5x8  
1.5x8 Clavijas

6059 1.5x8 Clavijas

M3x4 Set Screws  
Vis HC M3x4mm  
M3x4 Gewindestifte  
M3x4 Set viti  
Parafusos de retención M3x4  
M3x4 Set de Tornillos

6070 M3x4 Set de Tornillos

8x4x3 Bearings  
Roulements 8x4x3mm  
8x4x3 Kugellager  
8x4x3 Cuscinetti  
Rolamentos 8x4x3  
8x4x3 Cojinetes

6057 8x4x3 Cojinetes

M2.6x8 Flat Head Self-tapping Screws  
Vis TF autotaraudeuse M2.6x8mm  
M2.6x8 Senkkopfschraube, selbstschneidend  
M2.6x8 Vite testa piatta  
Parafusos Cabeça Chata Autoatarraxantes M2.6x8  
M2.6x8 Tornillos de cabeza plana- autorroscantes



12

**Rear Anti-roll Bar Set Assembly**  
**Assemblage de la barre anti-roulis arrière**  
**Zusammenbau des hinteren Stabilisators**  
**Assemblaggio barra antirullo posteriore**  
**Montagem Conj. Barra Estabilizadora Traseira**  
**Ensamblado Trasero de la Barra de Rodillo**



6080

M2x6 Pan Self-tapping Screws  
Vis TF autotaraudeuse M2x6mm  
M2x6 Rundkopfschrauben, selbstschneidend  
M2x6 Viti testa piatta  
Parafusos Pan Autoatarraxantes M2x6  
M2x6 Pan Tornillos autorroscantes




6076

M3x12 Pan Self-tapping Screws  
Vis autotaraudeuse M3x12mm  
M3x12 Rundkopfschrauben, selbstschneidend  
M3x12 Viti testa bombata  
Parafusos Pan Autoatarraxantes M3x12  
M3x12 Pan Tornillos autorroscantes




6069

M3x3 Set Screws  
Vis HC M3x3mm  
M3x3 Gewindestifte  
M3x3 Set viti  
Parafusos de retenção M3x3  
M3x3 Set de Tornillos

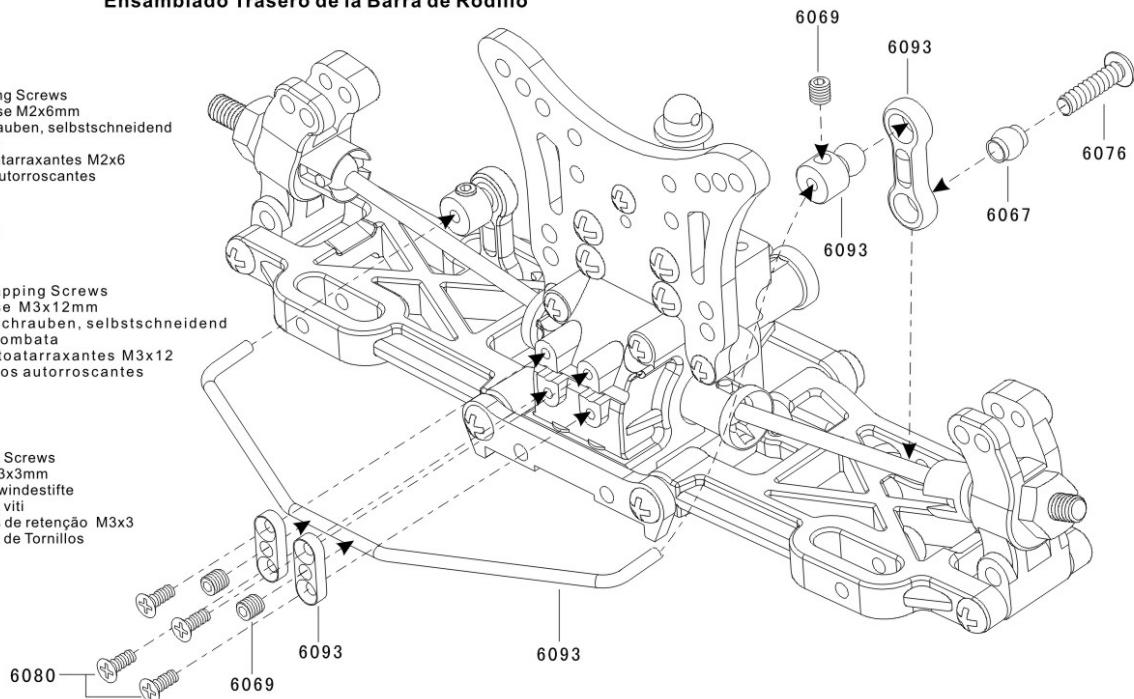


**Rear Bumper Assembly**  
**Assemblage du pare-choc arrière**  
**Zusammenbau des hinteren Puffers**  
**Assemblaggio paraurti posteriore**  
**Montagem do Para-choque Traseiro**  
**Ensamblado del Parachoques Trasero**

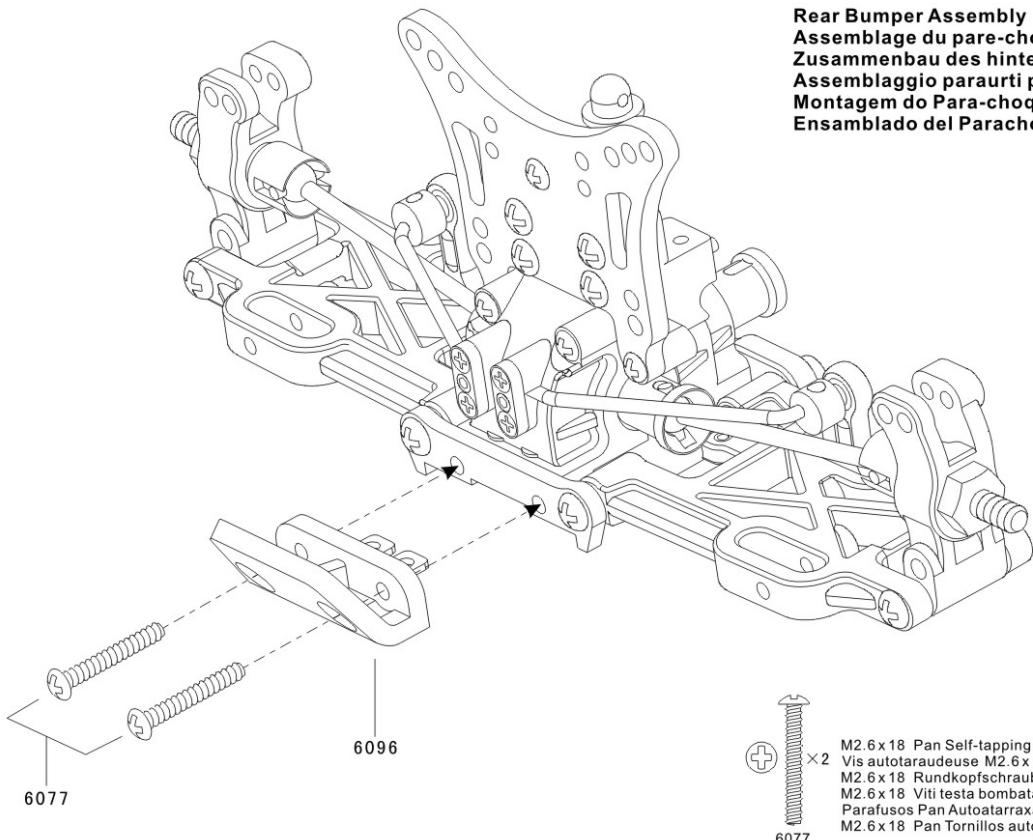

×2 M2.6x18 Pan Self-tapping Screws  
Vis autotaraudeuse M2.6x18mm  
M2.6x18 Rundkopfschrauben, selbstschneidend  
M2.6x18 Viti testa bombata  
Parafusos Pan Autoatarraxantes M2.6x18  
M2.6x18 Pan Tornillos autorroscantes




**Rear Suspension Assembly**  
**Assemblage de la suspension arrière**  
**Zusammenbau der hinteren Aufhängung**  
**Assemblaggio sospensioni posteriori**  
**Montagem da Suspensão Traseira**  
**Ensamblado de la Suspención Trasera**

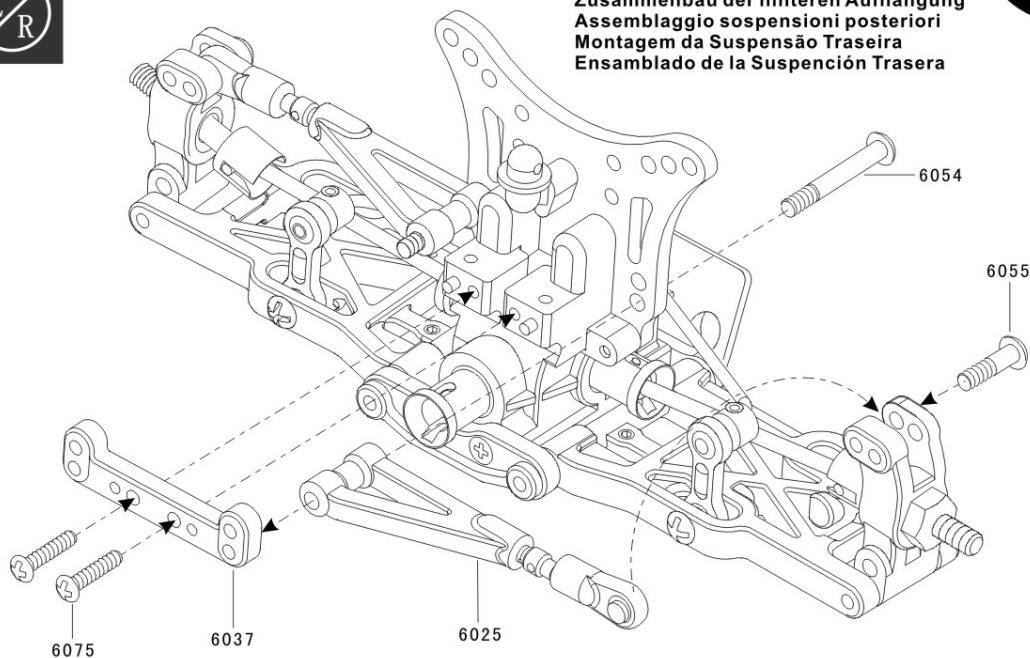


 **6075** M2.6x10 Pan Self-tapping Screws  
 Vis autotaraudeuse M2.6x10mm  
 M2.6x10 Rundkopfschrauben, selbstschneidend  
 M2.6x10 Vite testa bombata  
 Parafusos Pan Autoatarraxantes M2.6x10  
 M2.6x10 Pan Tornillos autorroscantes

**Tail Wing Assembly**  
**Assemblage de l'aileron**  
**Montage des Heck-Spoilers**  
**Assemblaggio alettone**  
**Montagem do Aerofólio**  
**Ensamblado de Cola de Ala**

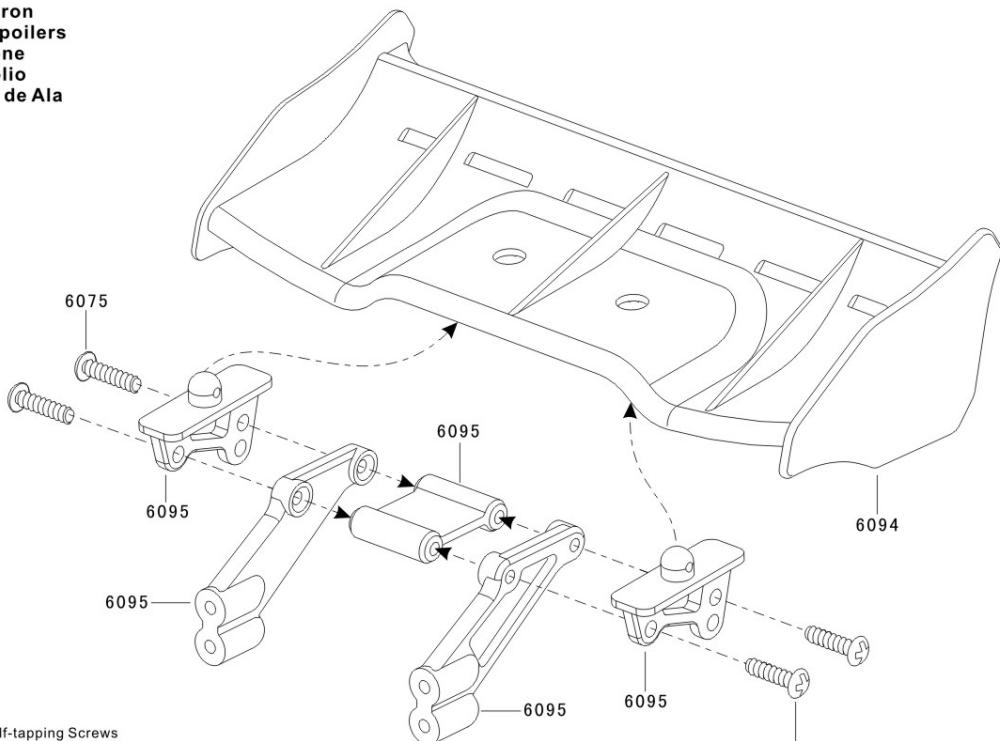


 **6075** M2.6x10 Pan Self-tapping Screws  
 Vis autotaraudeuse M2.6x10mm  
 M2.6x10 Rundkopfschrauben, selbstschneidend  
 M2.6x10 Vite testa bombata  
 Parafusos Pan Autoatarraxantes M2.6x10  
 M2.6x10 Pan Tornillos autorroscantes


**Tail Wing Assembly**  
**Assemblage de l'aileron**  
**Montage des Heck-Spoilers**  
**Assemblaggio alettone**  
**Montagem do Aerofólio**  
**Ensamblado de Cola de Ala**

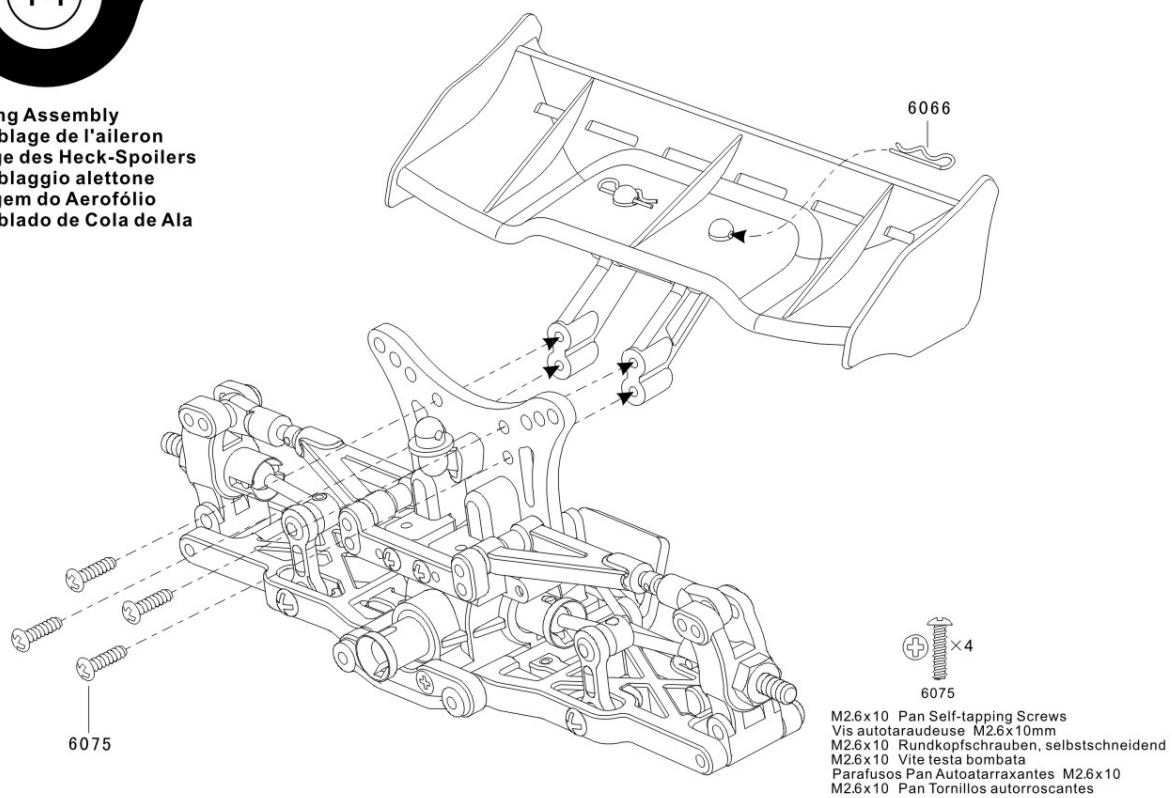

**Rear Suspension Assembly**  
**Installation du train arrière**  
**Montage der hinteren Aufhängung**  
**Assemblaggio gruppo sospensioni posteriori**  
**Montagem da Suspensão Traseira**  
**Ensamblado de la Suspención Trasera**

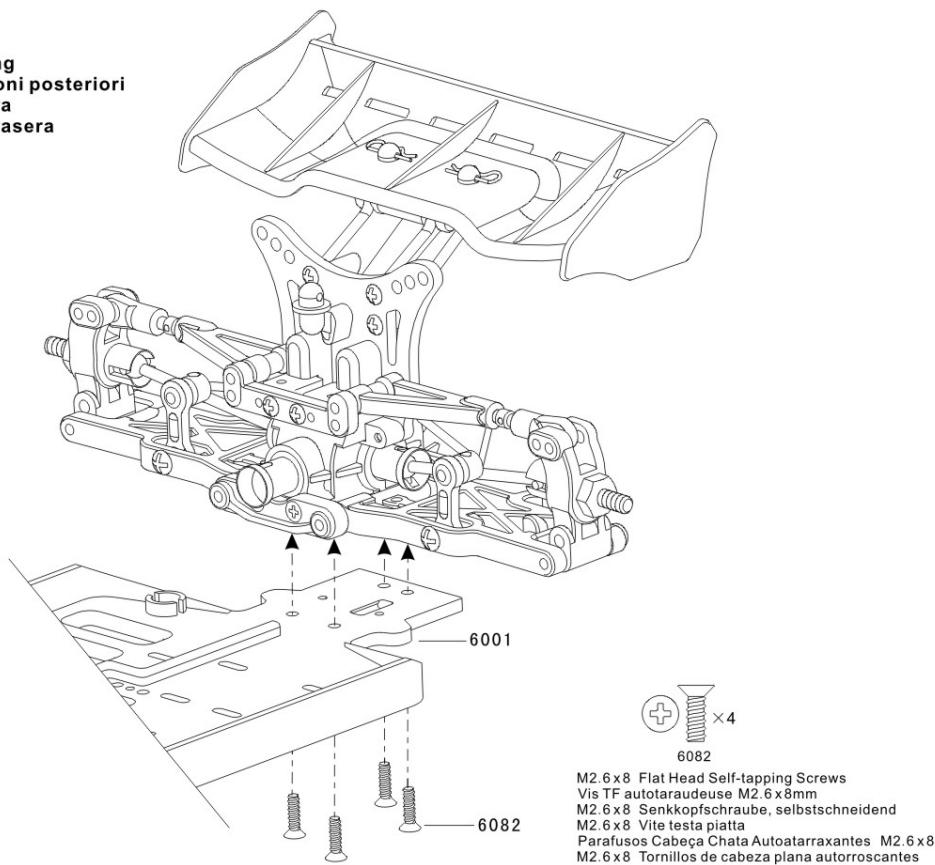


**Center Differential Set Assembly**  
**Installation du différentiel central**  
**Montage des mittleren Differentials**  
**Assemblaggio differenziale centrale**  
**Montagem do Conjunto do Diferencial Central**  
**Ensamblado del Set Diferencial Central**

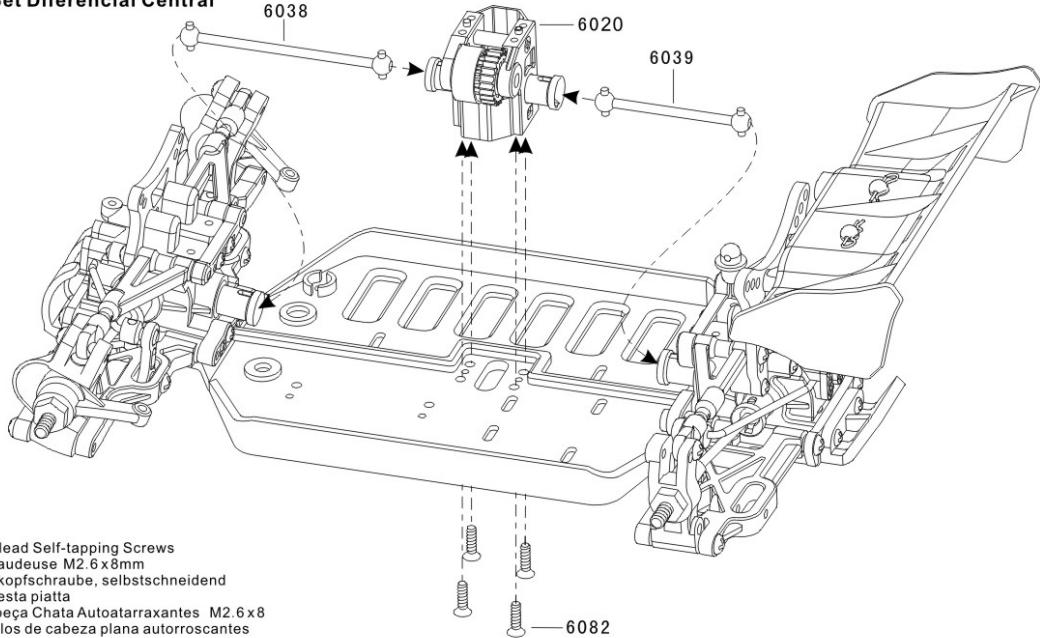

**6082** M2.6x8 Flat Head Self-tapping Screws  
 Vis TF autotaraudeuse M2.6x8mm  
 M2.6x8 Senkkopfschraube, selbstschneidend  
 M2.6x8 Vite testa piatta  
 Parafusos Cabeça Chata Autoatarraxantes M2.6x8  
 M2.6x8 Tornillos de cabeza plana autorroscantes


**Steering Assembly**  
**Assemblage du saute-servo de direction**  
**Montage der Steuerung**  
**Assemblaggio sterzo**  
**Montagem da Direção**  
**Ensamblado de la Dirección**

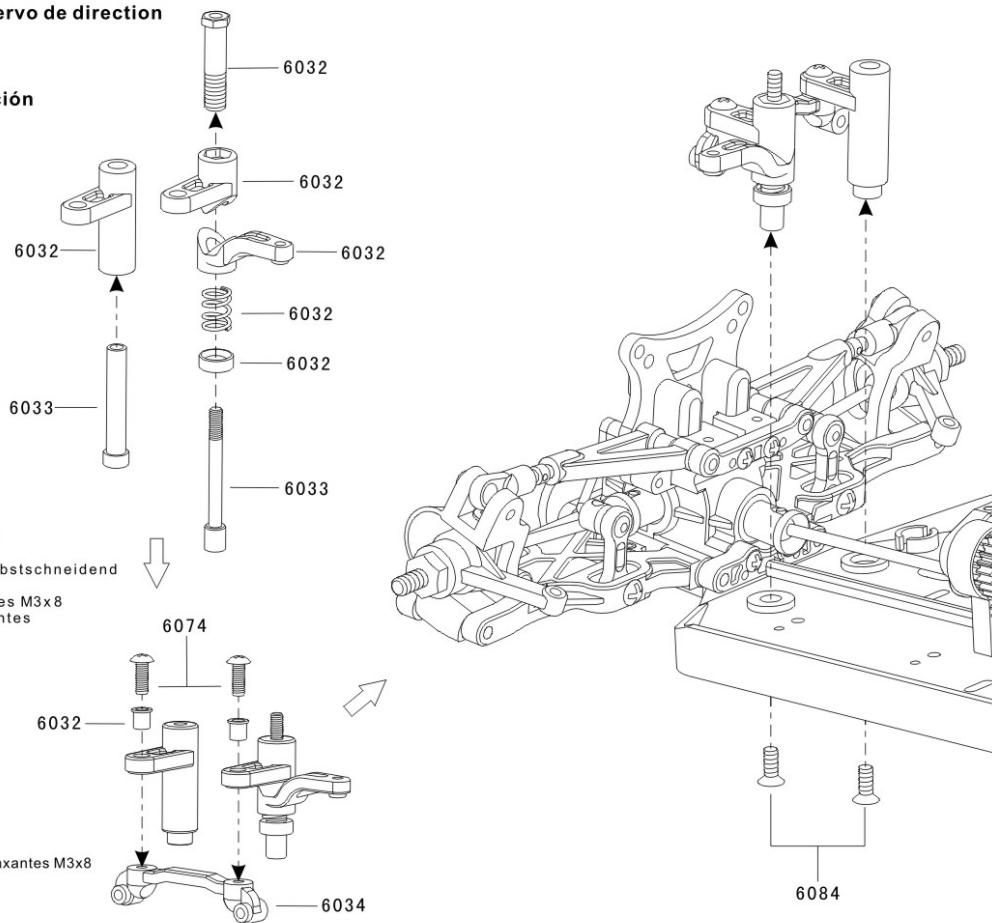

**6074**  
 M3x8 Pan Self-tapping Screws  
 Vis autotaraudeuse M3x8mm  
 M3x8 Rundkopfschrauben, selbstschneidend  
 M3x8 Vite testa bombata  
 Parafusos Pan Autoatarraxantes M3x8  
 M3x8 Pan Tornillos autorroscantes


**6084**  
 M3x8 Flat Head Screws  
 Vis TF M3x8mm  
 M3x8 Senkkopfschraube  
 M3x8 Vite testa piatta  
 Parafusos Cabeça Chata Autoatarraxantes M3x8  
 M3x8 Tornillos de cabeza plana

**Steering Rod Assembly**  
**Installation des bielles de direction**  
**Montage der Steuerungsanlenkung**  
**Assemblaggio tiranti sterzo**  
**Montagem do Tirante de Direção**  
**Ensamblado del Rodillo**

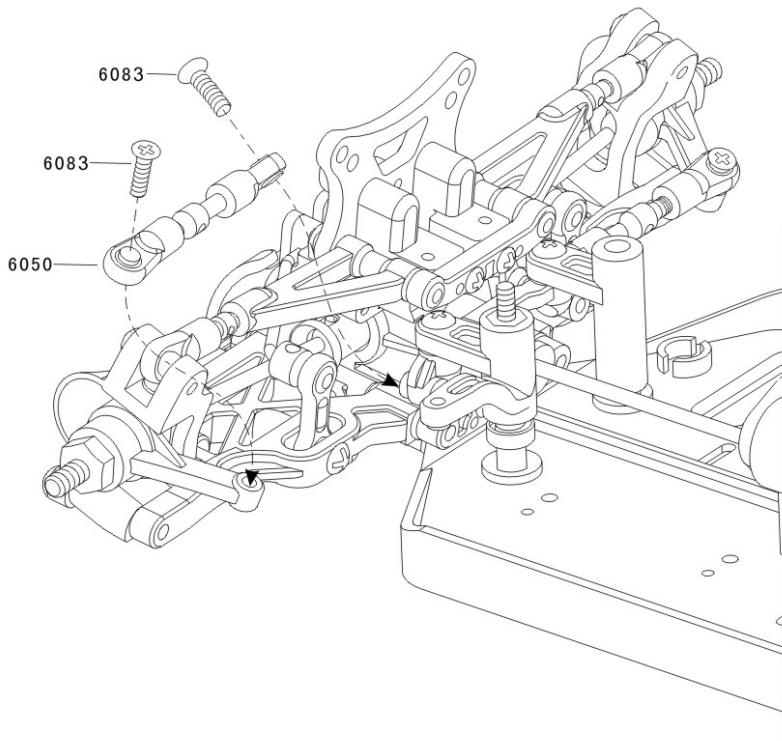

**6083** M3x12 Flat Head Screws  
Vis TF M3x12mm  
M3x12 Senkkopfschraube  
M3x12 Vite testa piatta  
Parafusos Cabeça Chata M3x12  
M3x12 Tornillos de cabeza plana

**Motor Assembly**  
**Montage du moteur**  
**Montage des Motors**  
**Assemblaggio motore**  
**Montagem do Motor**  
**Ensamblado del Motor**

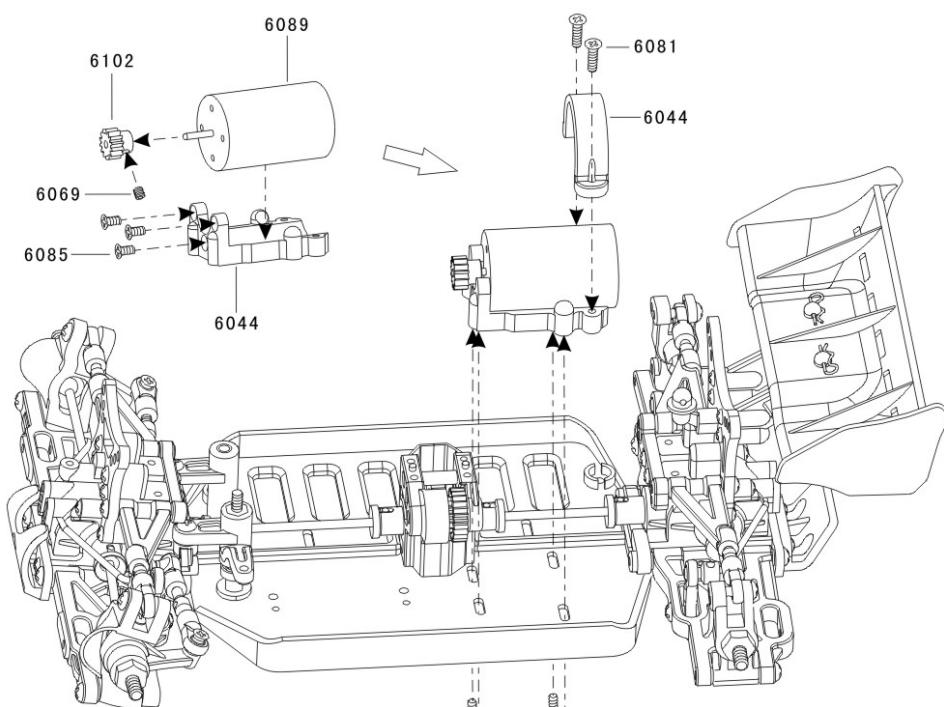


**6078** M2.6x8 Pan Self-tapping Screws  
Vis TF autotaraudeuse M2.6x8mm  
M2.6x8 Rundkopfschrauben, selbstschneidend  
M2.6x8 Vite testa bombata  
Parafusos Pan Autoatarraxantes M2.6x8  
M2.6x8 Pan Tornillos autorroscantes

**6081** M2.6x10 Flat Head Self-tapping Screws  
Vis TF autotaraudeuse M2.6x10mm  
M2.6x10 Senkkopfschraube, selbstschneidend  
M2.6x10 Vite testa piatta  
Parafusos Cabeça Chata Autoatarraxantes M2.6x10  
M2.6x10 Tornillos de cabeza plana - autorroscantes

**6085** M2.6x8 Flat Head Screws  
Vis TF M2.6x8mm  
M2.6x8 Senkkopfschraube  
M2.6x8 Vite testa piatta  
Parafusos Cabeça Chata Autoatarraxantes M2.6x8  
M2.6x8 Tornillos de cabeza plana

**6069** M3x3 Set Screw  
Vis HC M3x3mm  
M3x3 Gewindestift  
M3x3 Set viti  
Parafuso de retención M3x3  
M3x3 Set de Tornillos

**Servo Assembly**  
**Montage du servo**  
**Montage der Servos**  
**Assemblaggio servo**  
**Montagem do Servo**  
**Ensamblado del Servomotor**

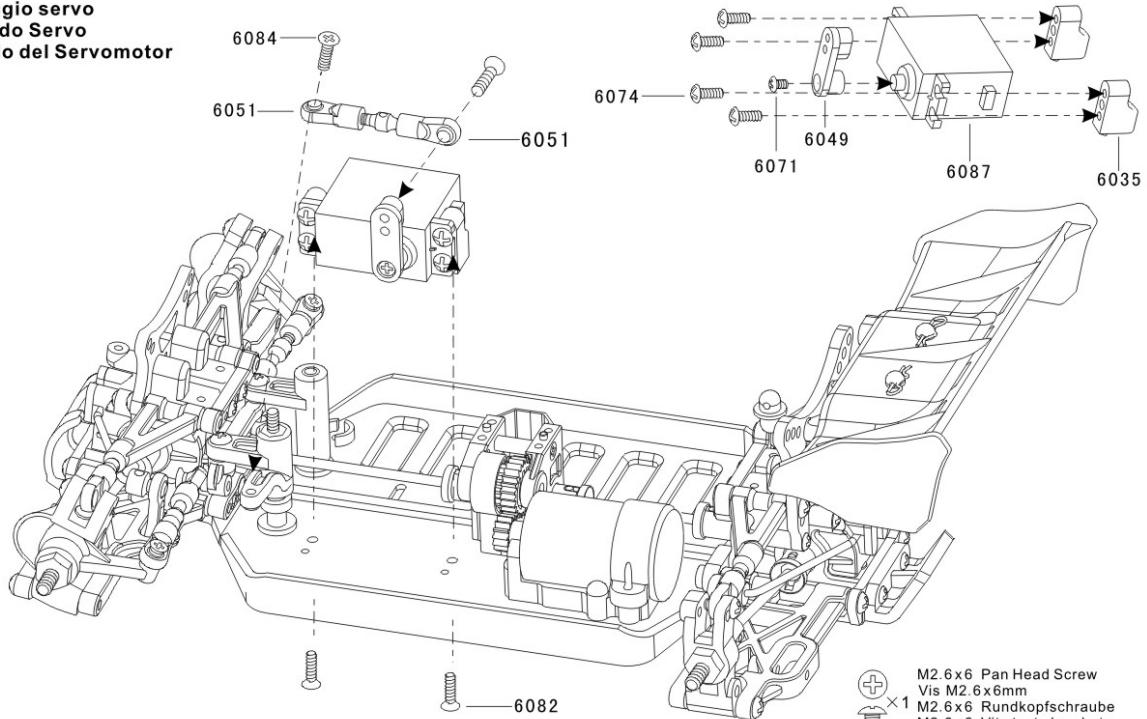


6082 M2.6 x 8 FH Self-tapping Screws  
Vis TF autotaraudeuse M2.6 x 8mm  
M2.6 x 8 Senkkopfschraube  
M2.6 x 8 Vite testa piatta  
Parafusos Cabeça Chata Autoatarraxante M2.6 x 8  
M2.6 x 8 Tornillos de cabeza plana autorroscantes

6074 M3x8 Pan Self-tapping Screws  
Vis autotaraudeuse M3x8mm  
M3x8 Rundkopfschrauben, selbstschneidend  
M3x8 Vite testa bombata  
Parafusos Pan Autoatarraxantes M3x8  
M3x8 Pan Tornillos autorroscantes

6071 M2.6 x 6 Pan Head Screw  
Vis M2.6x6mm  
M2.6x6 Rundkopfschraube  
M2.6x6 Vite testa bombata  
Parafusos Pan M2.6x6  
M2.6x6 Pan Tornillos de cabeza

6084 M3x8 Flat Head Screws  
Vis TF M3x8mm  
M3x8 Senkkopfschraube  
M3x8 Vite testa piatta  
Parafusos Cabeça Chata M3x8  
M3x8 Tornillos de cabeza plana

**Servo Tray Assembly**  
**Montage de la platine supérieure**  
**Montage des Servohalters**  
**Assemblaggio piastra telaio superiore**  
**Montagem da Bandeja do Servo**  
**Ensamblado de la Bandeja del Servo**

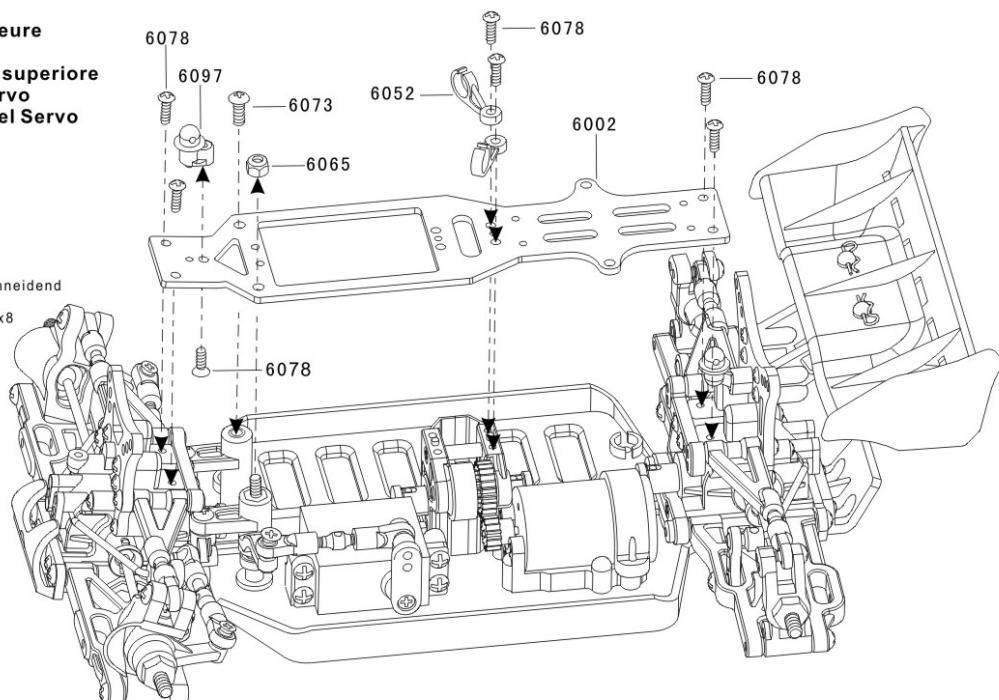


6078 M2.6x8 Pan Self-tapping Screws  
Vis autotaraudeuse M2.6x8mm  
M2.6x8 Rundkopfschrauben, selbstschneidend  
M2.6x8 Vite testa bombata  
Parafusos Pan Autoatarraxantes M2.6x8  
M2.6x8 Pan Tornillos autorroscantes


6073 M3x8 Pan Head Screw  
Vis M3x8mm  
M3x8 M3 x 8 Rundkopfschraube  
M3x8 Vite testa bombata  
Parafusos Pan M3x8  
M3x8 Pan Tornillos de cabeza

6065 M3 Locknuts  
Ecrou nylstop M3  
×2 M3 Stoppmuttern  
M3 Dado autobloccante  
Porca autotravante M3  
6065 M3 Tueras de bloqueo


**Receiver Assembly**  
**Installation du boîtier radio**  
**Montage des Empfängers**  
**Assemblaggio ricevente**  
**Montagem do Receptor**  
**Ensamblado del Receptor**

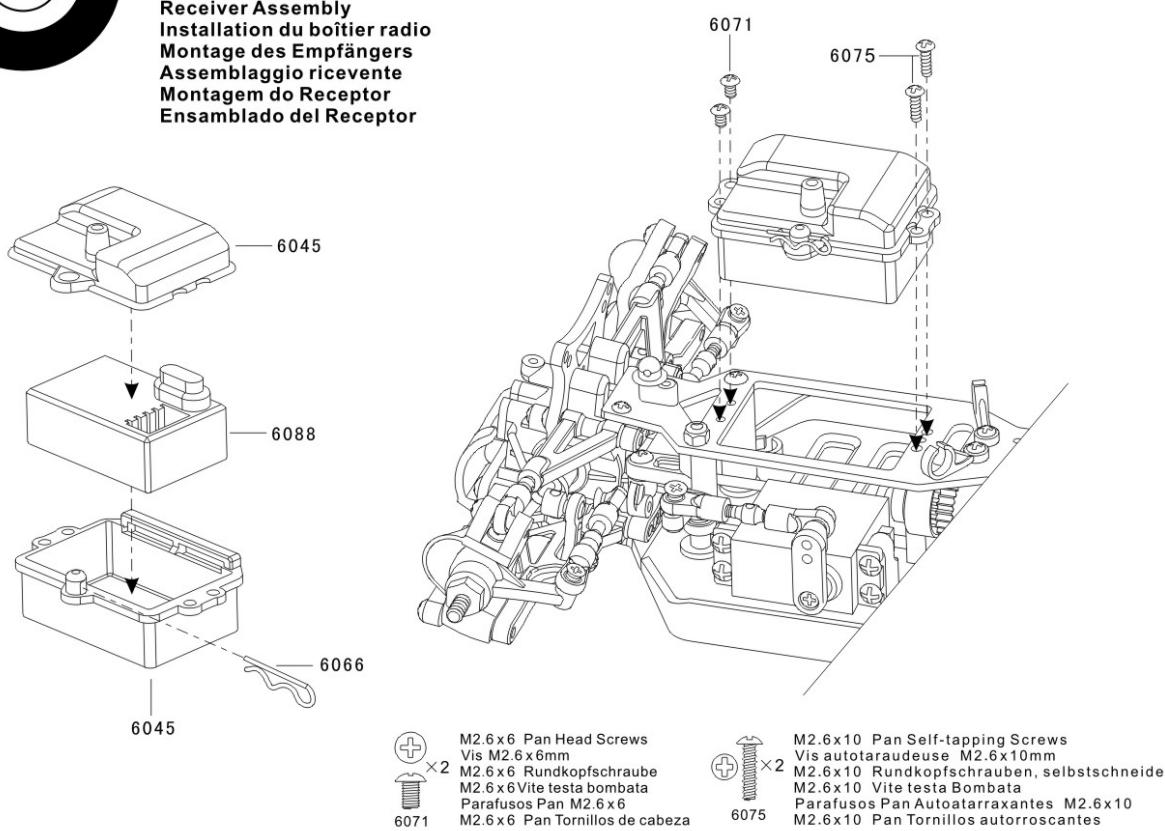


**ESC Assembly**  
**Installation du variateur**  
**Montage des Fahrtreglers**  
**Assemblaggio regolatore**  
**Montagem do Controlador de Velocidade**  
**Ensamblado del Control de Velocidad Electrónico**

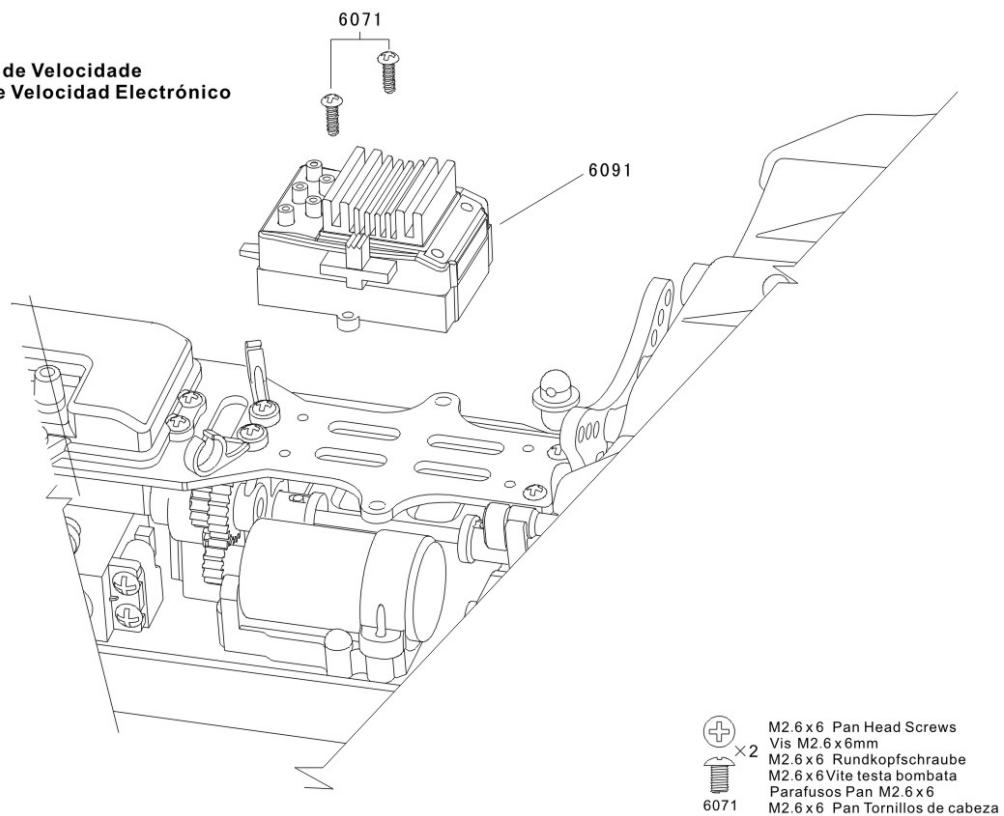

**Battery Assembly**  
**Montage du support batterie**  
**Montage des Batteriehalters**  
**Assemblaggio batteria**  
**Montagem da Bateria**  
**Ensamblado de la Batería**

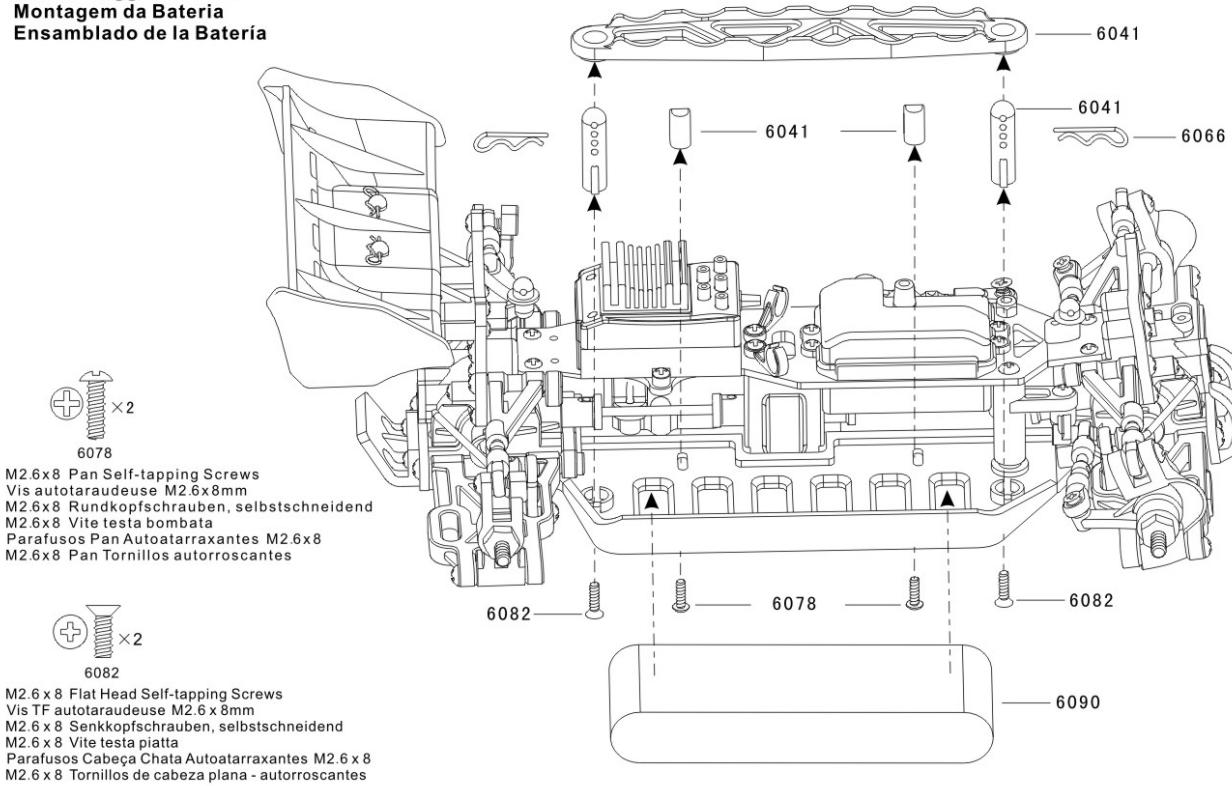


**Shock Absorber Assembly**  
**Assemblage des amortisseurs**  
**Montage der Stoßdämpfer**  
**Assemblaggio ammortizzatori**  
**Montagem dos Amortecedores**  
**Ensamblado del Amortiguador**

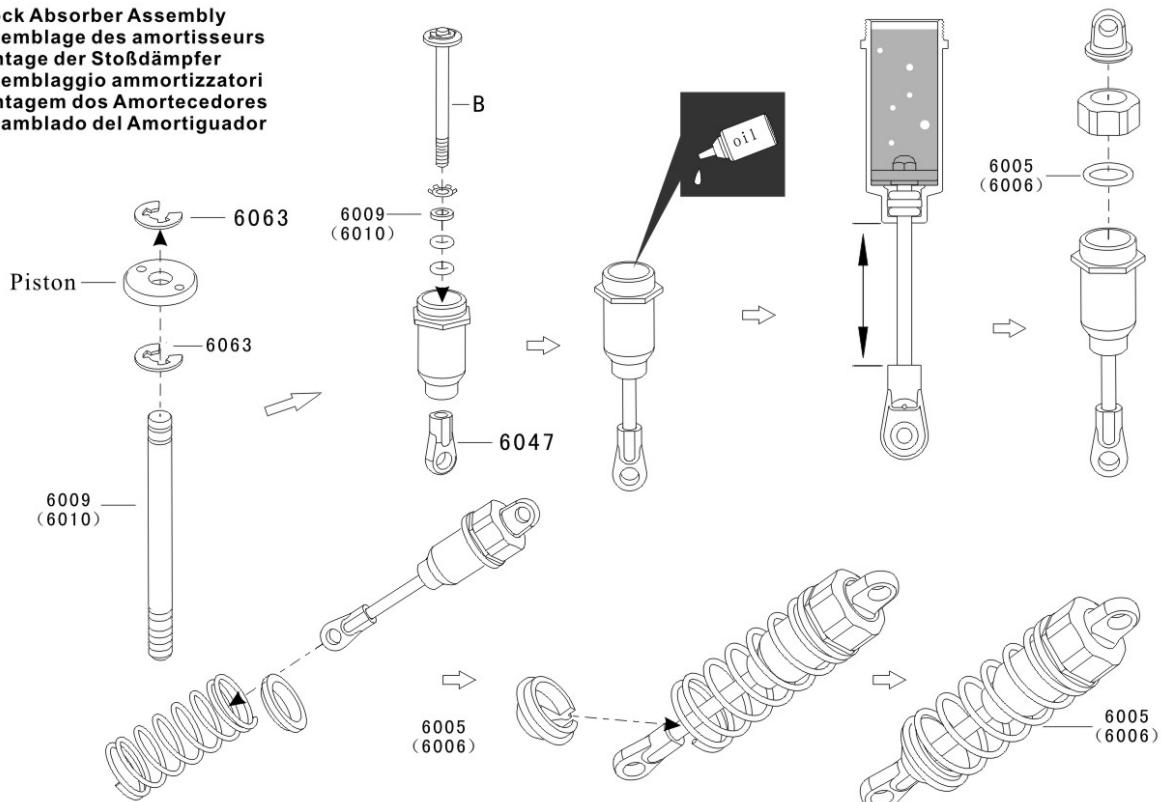


**Shock Absorber Washers**
**Rondelle**
**Stoßdämpfer-Unterlagscheiben**
**Rondella ammortizzatore**
**Arruelas dos Amortecedores**
**Arandelas para Amortiguadoras**

**M3 Locknuts**  
**Ecrout nylstop M3**  
**M3-Stoppmuttern**  
**M3 Dado autobloccante**  
**Porcas autotravantes M3**  
**M3 Tueras de bloqueo**

**M3x18 Pan Head Screws**  
**Vis M3x18mm**  
**M3x18 Rundkopfschrauben**  
**M3x18 Vite testa bombata**  
**Parafusos Pan M3x18**  
**M3x18 Pan Tornillos con cabeza**

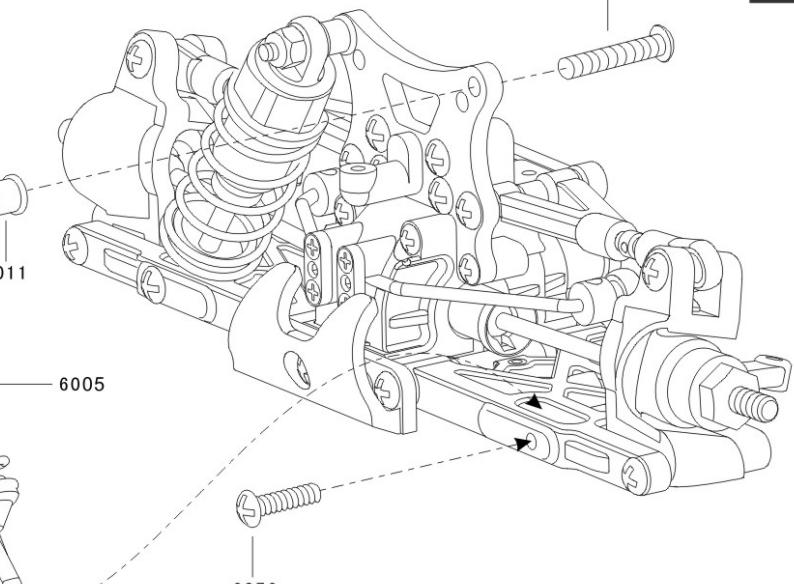

**M3x12 Pan Self-tapping Screws**  
**Vis autotaraudeuse M3x12mm**  
**M3x12 Rundkopfschrauben, selbstschneidend**  
**M3x12 Vite testa bombata**  
**Parafusos Pan Autoatarraxantes M3x12**  
**M3x12 Pan Tornillos autorroscantes**

**Shock Absorber Washers**  
**Rondelle**  
**Stoßdämpfer-Unterlagscheiben**  
**Rondella ammortizzatore**  
**Arruelas dos Amortecedores**  
**Arandelas para Amortiguadoras**


**Shock Absorber Washers**
**Rondelle**
**Stoßdämpfer-Unterlagscheiben**
**Rondella ammortizzatore**
**Arruelas dos Amortecedores**
**Arandelas para Amortiguadoras**


**M3 Locknuts**  
**Ecrout nylstop M3**  
**M3-Stoppmuttern**  
**M3 Dado autobloccante**  
**Porcas autotravantes M3**  
**M3 Tueras de bloqueo**


**M3x18 Pan Head Screws**  
**Vis M3x18mm**  
**M3x18 Rundkopfschrauben**  
**M3x18 Vite testa bombata**  
**Parafusos Pan M3x18**  
**M3x18 Pan Tornillos con cabeza**

**M3x12 Pan Self-tapping Screws**  
**Vis autotaraudeuse M3x12mm**  
**M3x12 Rundkopfschrauben, selbstschneidend**  
**M3x12 Vite testa bombata**  
**Parafusos Pan Autoatarraxantes M3x12**  
**M3x12 Pan Tornillos autorroscantes**



















**Shock Absorber Washers**  
**Rondelle**  
**Stoßdämpfer-Unterlagscheiben**  
**Rondella ammortizzatore**  
**Arruelas dos Amortecedores**  
**Arandelas para Amortiguadoras**

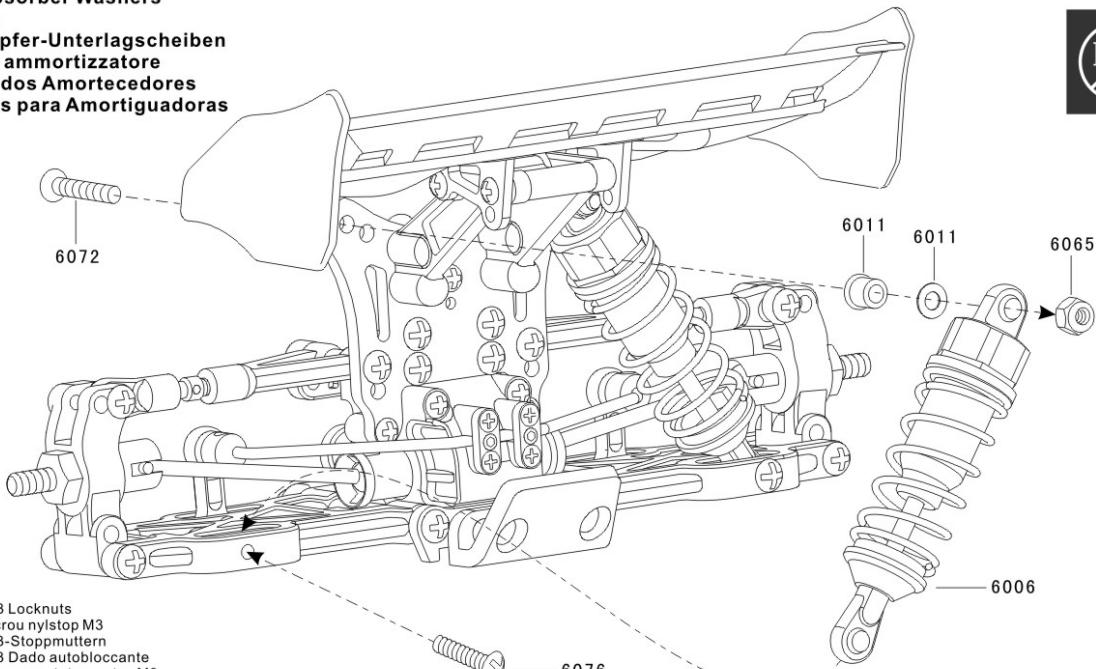























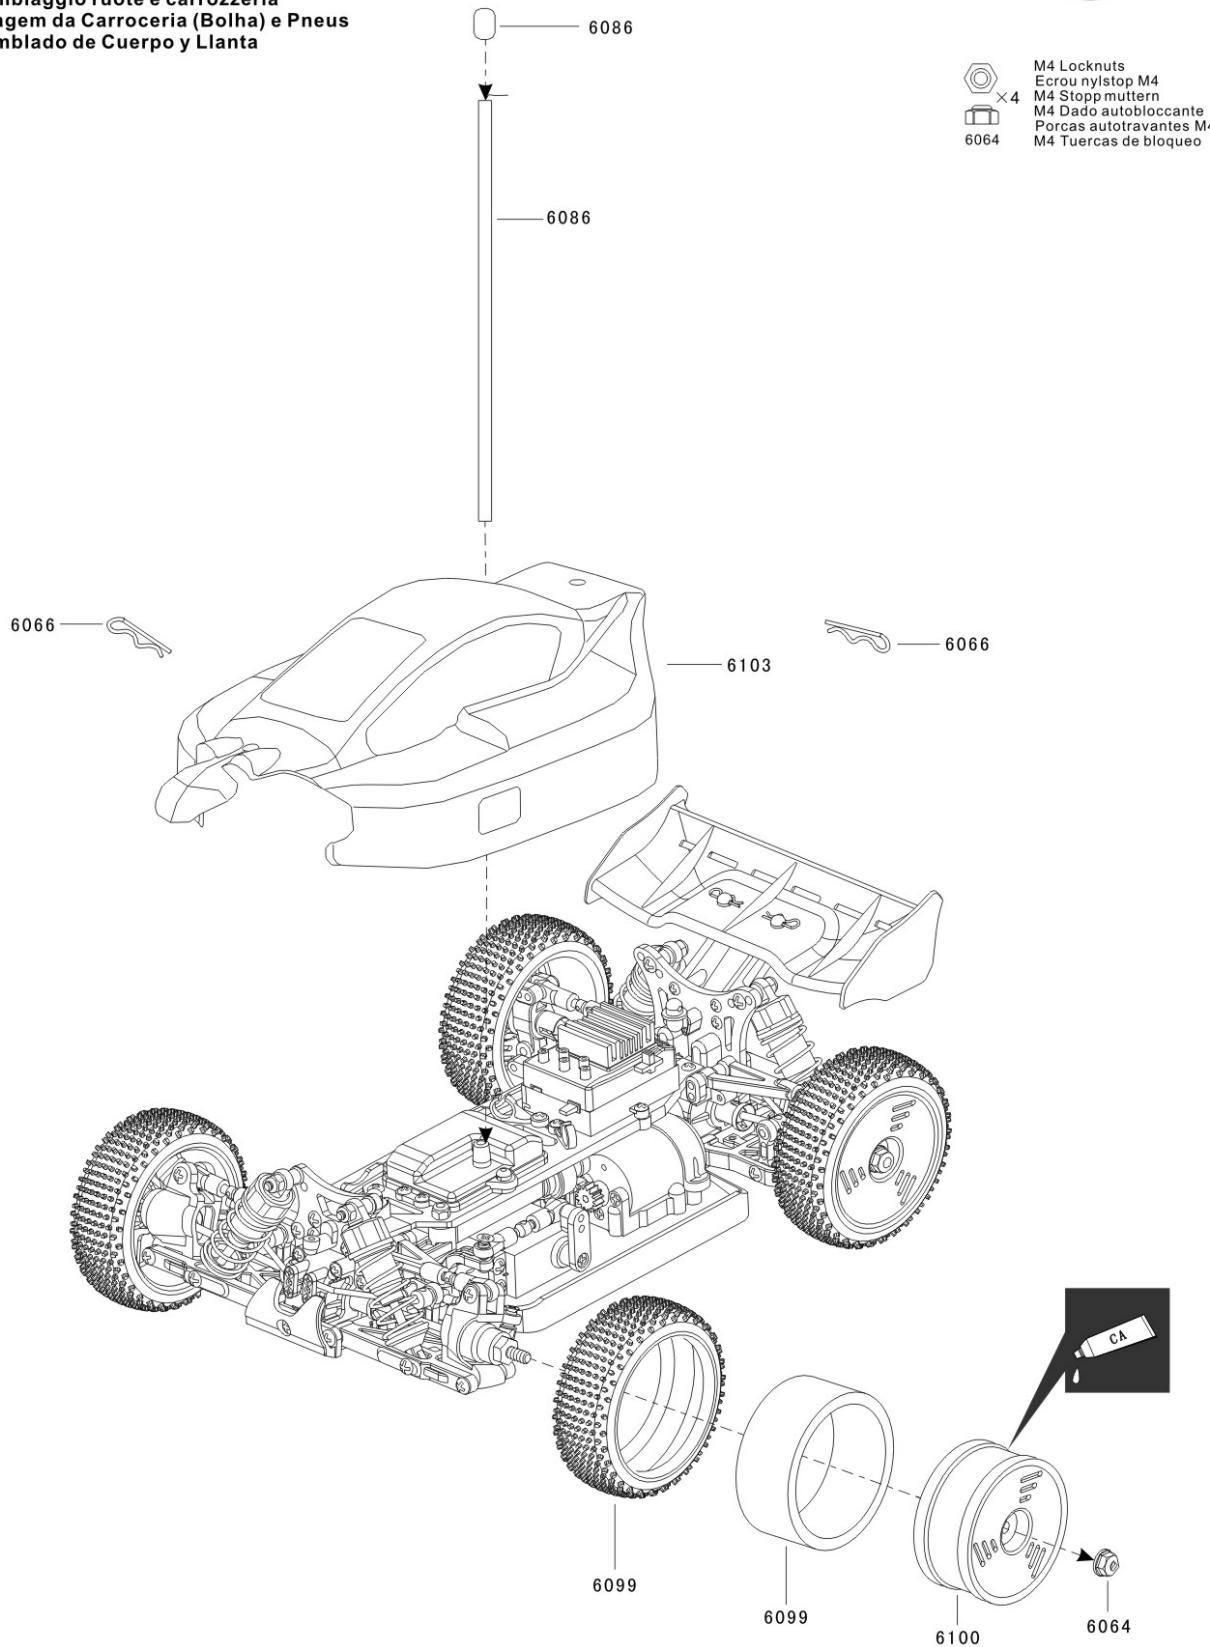
**Body and Tire Assembly****Installation de la carrosserie et des pneumatiques****Montage von Karosserie und Rädern.****Assemblaggio ruote e carrozzeria****Montagem da Carroceria (Bolha) e Pneus****Ensamblado de Cuerpo y Llanta**

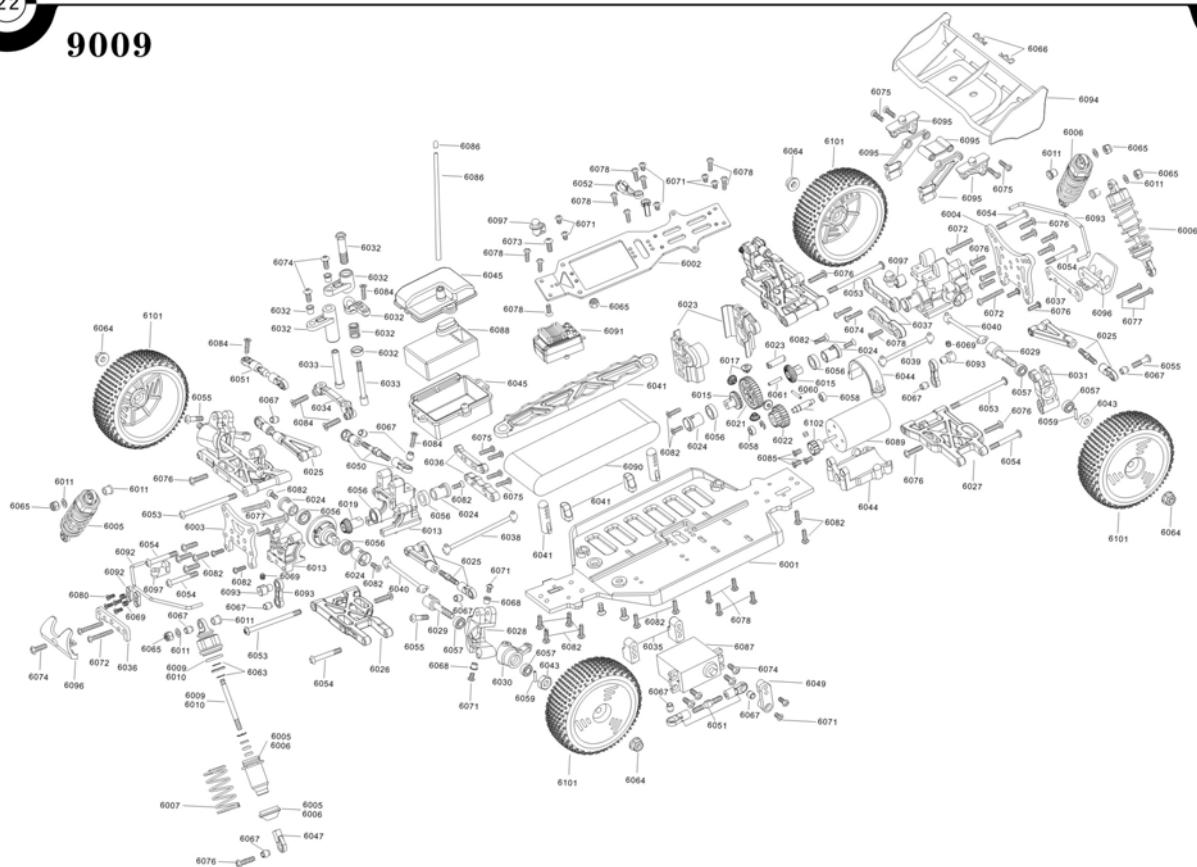





















## Model 9009 REPLACEMENT PARTS

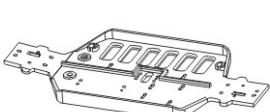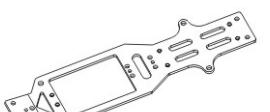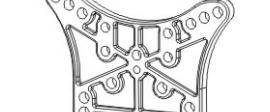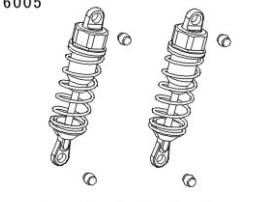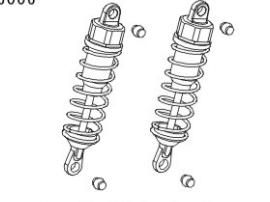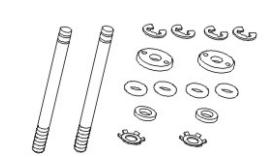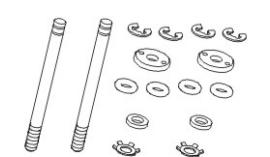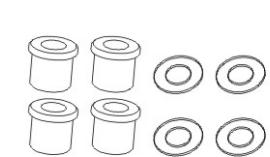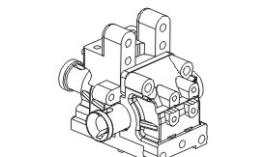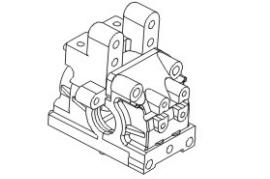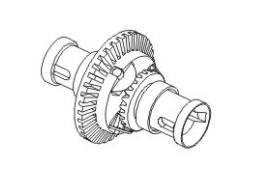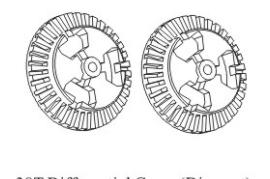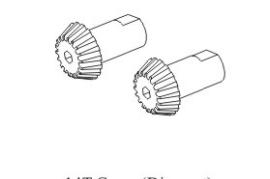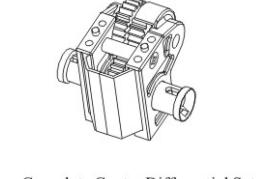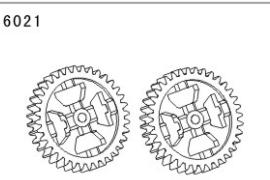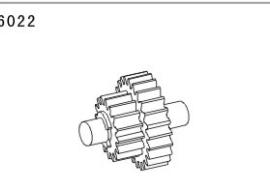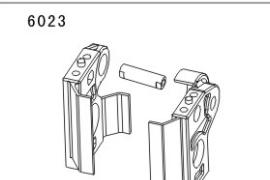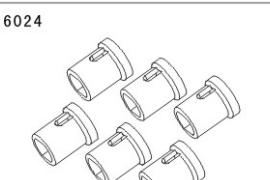			
6001 Chassis (Plastic)	6002 Upper Deck (Aluminum)	6003 Front Shock Plate (Aluminum)	6004 Rear Shock Plate (Aluminum)
			
6005 Front Shock Absorbers Set	6006 Rear Shock Absorbers Set	6007 Front Shock Springs Set	6008 Rear Shock Springs Set
			
6009 Front Shock Shafts	6010 Rear Shock Shaft	6011 Shock Absorber Washers Set	6012 Front/Rear Differential Gear Set
			
6013 Gear Box	6014 Differential Gear Set	6015 24T-01 Gears	6016 24T-02 Gears
			
6017 12T Gears	6018 38T Differential Gears (Die-cast)	6019 14T Gears (Die-cast)	6020 Complete Center Differential Set
			
6021 36T Differential Gears (	6022 Counter Gear with Shaft	6023 Center Differential Mounts	6024 Transmission Cups Set



















## Model 9009 REPLACEMENT PARTS

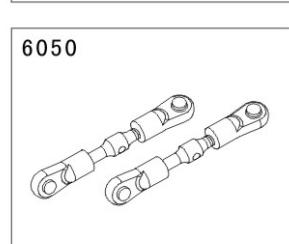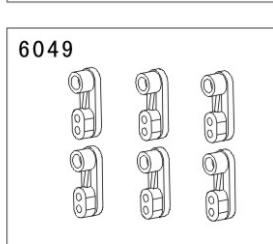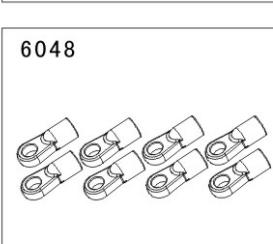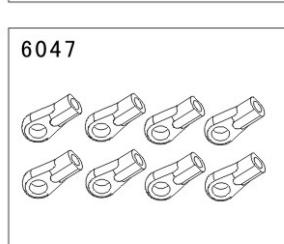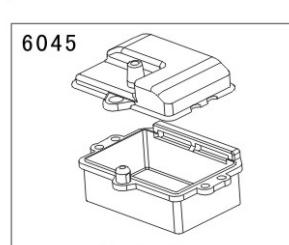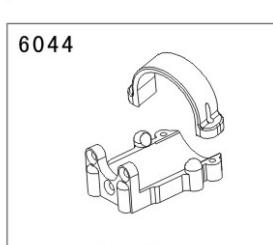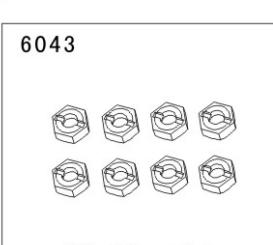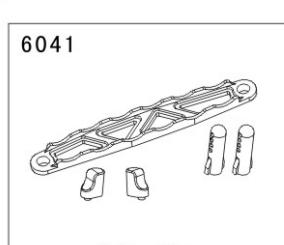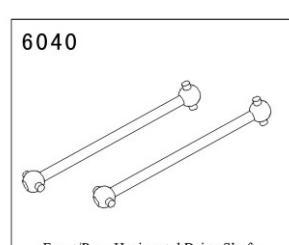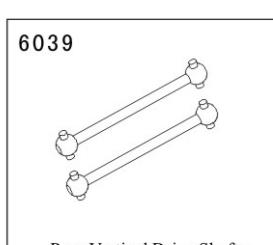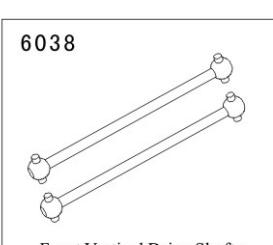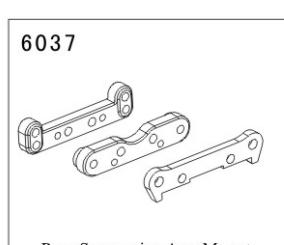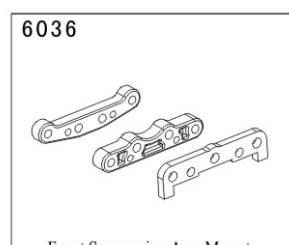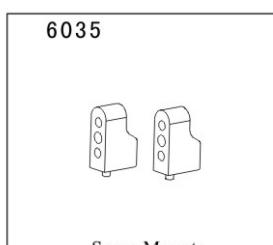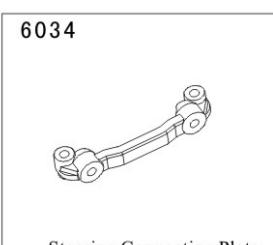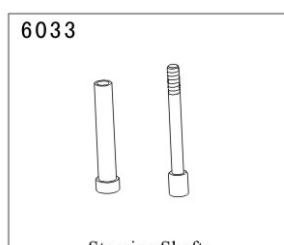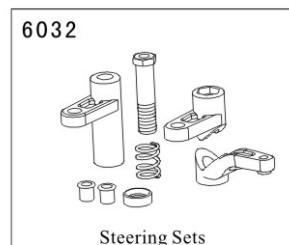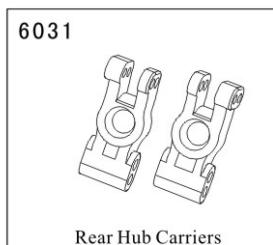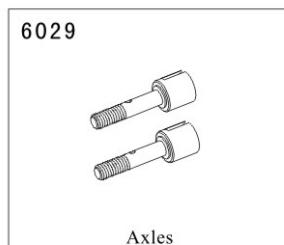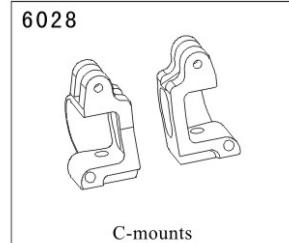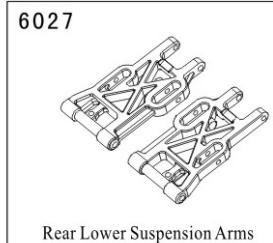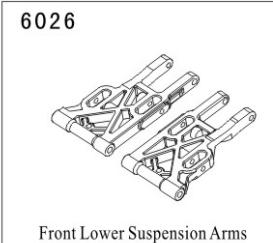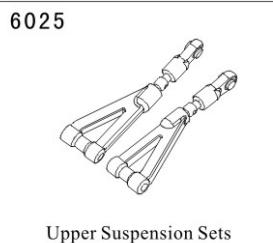


## Model 9009 REPLACEMENT PARTS

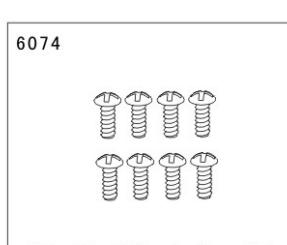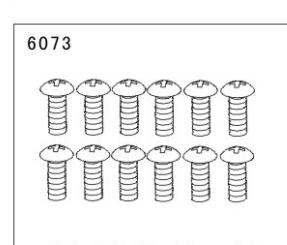
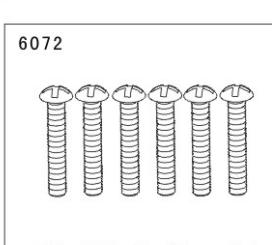
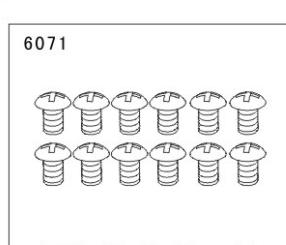
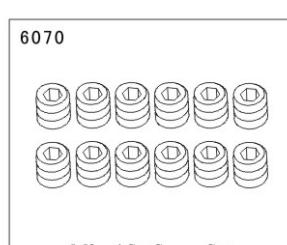
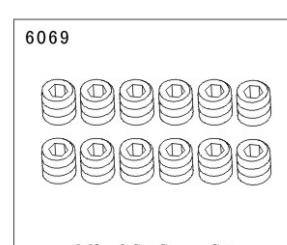
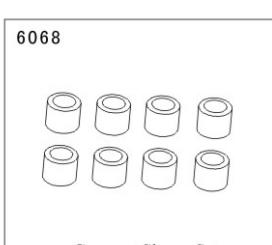
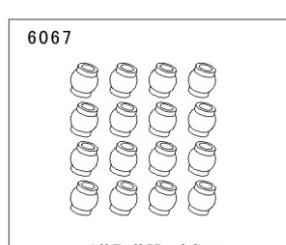
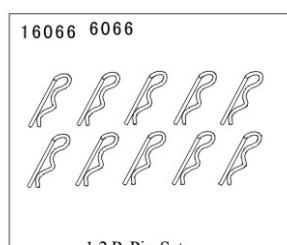
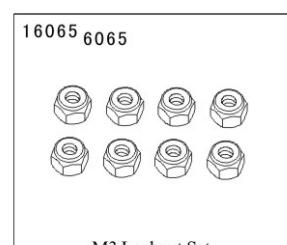
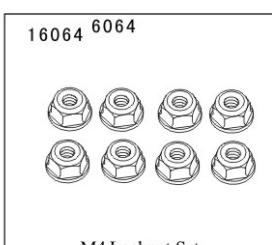
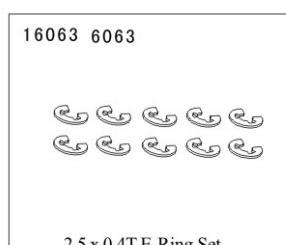
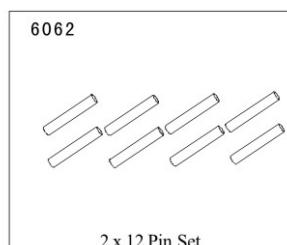
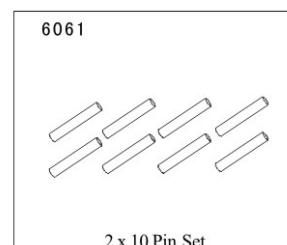
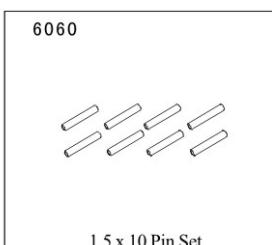
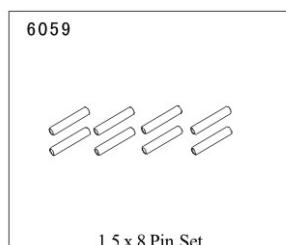
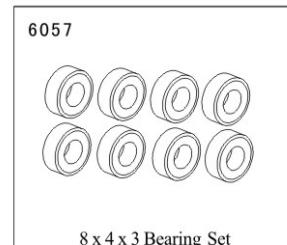
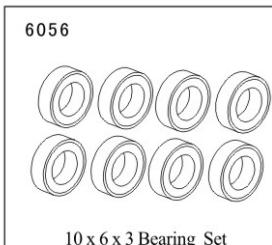
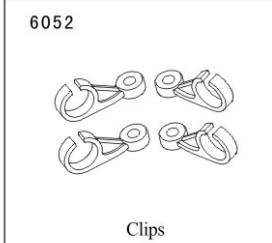
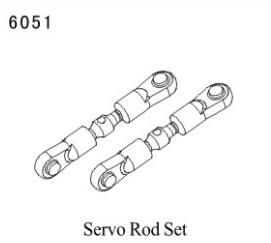


## Model 9009 REPLACEMENT PARTS

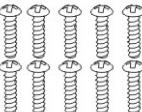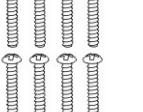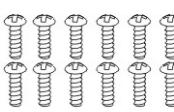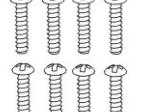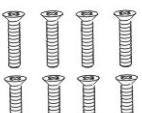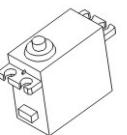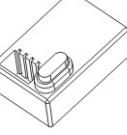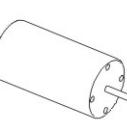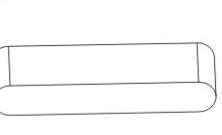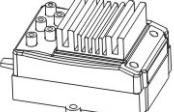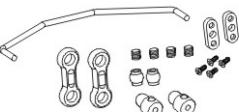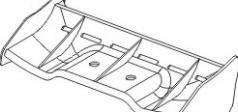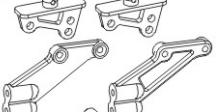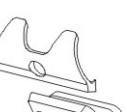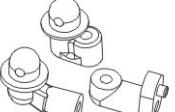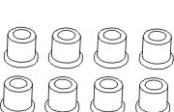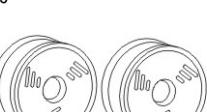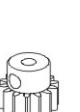6075  M2.6 x 10 Pan Self-tapping Screw Set	6076  M3 x 12 Pan Self-tapping Screw Set	6077  M2.6 x 18 Pan Self-tapping Screw Set	6078  M2.6 x 8 Pan Self-tapping Screw Set
6079  M2.6 x 14 Pan Self-tapping Screw Set	6080  M2 x 6 Pan Self-tapping Screw Set	6081  M2.6 x 10 Flat Head Self-tapping Screw Set	6082  M2.6 x 8 Flat Head Self-tapping Screw Set
6083  M3 x 12 Flat Head Screw Set	6084  M3 x 8 Flat Head Screw Set	6085  M2.6 x 8 Flat Head Screw Set	6086  Antenna Tubes
6087  2.2 kg Servo with Nylon Gears	6088  Receiver	6089  B2435 Brushless Motor Kv3900	6090  2 Cells, 7.4V, 1500mAh, 15C, Li-Po Battery
6091  40A Brushless ESC	6092  Front Anti-Roll Bar Set	6093  Rear Anti-Roll Bar Set	6094  Tail Wing
6095  Tail Wing Bracket Set	6096  Off-road Bumper	6097  Body Post	6098  Shock Absorber Sleeve Set
6099  Tires and Sponge Set (2pcs)	6100  Tire Rim Set (2pcs)	6101  Tire Set (2pcs)	6102  16T Motor Gear

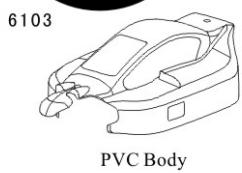

## Model 9009 OPTIONAL UPGRADE PARTS

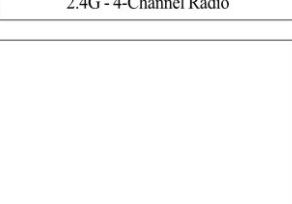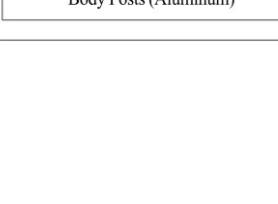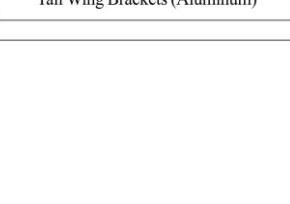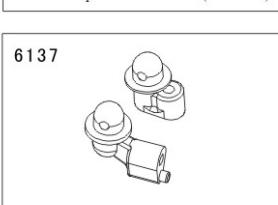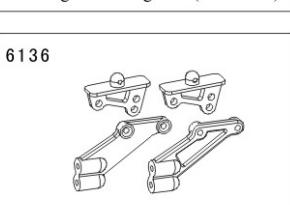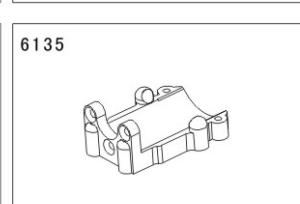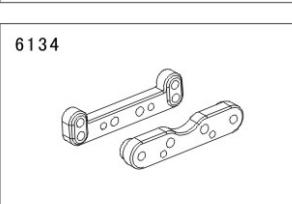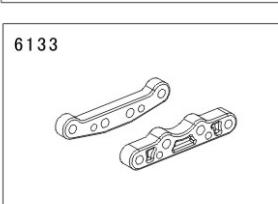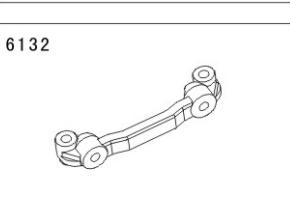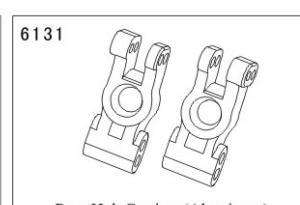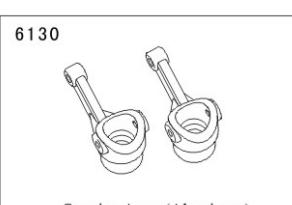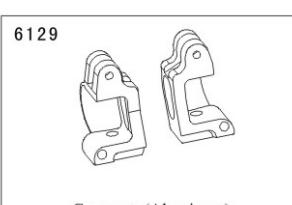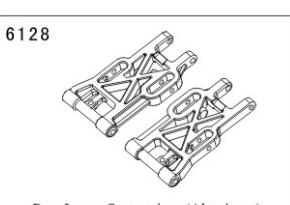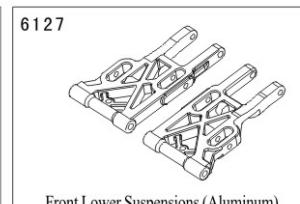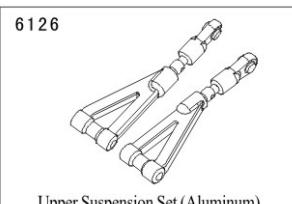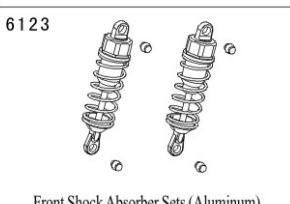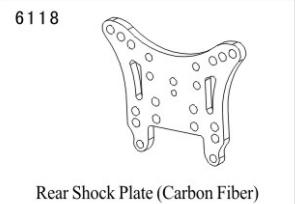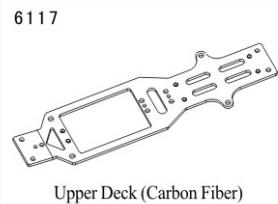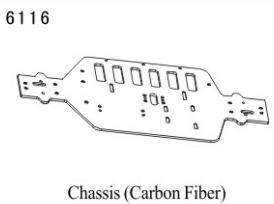

## Liste des pièces détachées (modèle Rc9011)

Référence	Désignation	Quantité	Référence	Désignation	Quantité
6001	Chassis (Plastique)	1 pc	6045	Boîtier de récepteur	1 pc
6002	Platine supérieure (Aluminum)	1 pc	6047	Chapes à rotules d'amortisseur (8 pcs)	1 set
6003	Support d'amortisseur avant (Aluminum)	1 pc	6048	Chapes à rotules (8 pcs)	1 set
6004	Support d'amortisseur arrière (Aluminum)	1 pc	6049	Palonniers de servo (6 pcs)	1 set
6005	Amortisseurs avant (2 pcs)	1 set	6050	Biellettes de direction (2 pcs)	1 set
6006	Amortisseurs arrière (2 pcs)	1 set	6051	Biellettes de servo (2 pcs)	1 set
6007	Ressorts d'amortisseurs avant (2 pcs)	1 set	6052	Clips (4 pcs)	1 set
6008	Ressorts d'amortisseurs arrière (2 pcs)	1 set	6053	Axes de triangle intérieurs (4 pcs)	1 set
6009	Tiges d'amortisseur avant (2 pcs)	1 set	6054	Axes de triangle extérieurs et supérieurs (6 pcs)	1 set
6010	Tiges d'amortisseur arrière (2 pcs)	1 set	6055	Goupilles inférieures courtes (6 pcs)	1 set
6011	Fixations d'amortisseur (4 pcs)	1 set	6056	Roulements 6 x 10 x 3 (8 pcs)	1 set
6012	Cellule + différentiel avant/arrière	1 pc	6057	Roulements 4 x 8 x 3 (8 pcs)	1 set
6013	Cellule	1 pc	6058	Roulements 3 x 6 x 2.5 (8 pcs)	1 set
6014	Différentiel	1 pc	6059	Goupilles 1.5 x 8 (8 pcs)	1 set
6015	Planétaires 24dts -01	1 set	6060	Goupilles 1.5 x 10 (8 pcs)	1 set
6016	Planétaires 24 dents - 02 (4 pcs)	1 set	6061	Goupilles 2 x 10 (8 pcs)	1 set
6017	Pignons de différentiel 12 dents (10 pcs)	1 set	6062	Goupilles 2 x 12 (8 pcs)	1 set
6018	Couronne de différentiel (2 pcs)	1 set	6063	Circlips 2.5 x 0.4T (10 pcs)	1 set
6019	Pignons de différentiel 14 dents (2 pcs)	1 set	6064	Ecrous nylstop M4 (8 pcs)	1 set
6020	Transmission centrale	1 pc	6065	Ecrous nylstop M3 (8 pcs)	1 set
6021	Couronnes de différentiel 36 dents (2 pcs)	1 set	6066	Clips Ø 1.2 (10 pcs)	1 set
6022	Transmission inversée	1 pc	6067	Billes de rotules (16 pcs)	1 set
6023	Support de différentiel central	1 set	6068	Entretroises d'étriers de fusée (8 pcs)	1 set
6024	Noix de sortie de différentiel	1 set	6069	Jeu de vis HC M3 x 3 (8 pcs)	1 set
6025	Triangles supérieurs (2 pcs)	1 set	6070	Jeu de vis HC M3 x 4 (8 pcs)	1 set
6026	Triangles inférieurs avant (2 pcs)	1 set	6071	Jeu de vis M2.6 x 6 (10 pcs)	1 set
6027	Triangles inférieurs arrière (2 pcs)	1 set	6072	Jeu de vis M3 x 18 (4 pcs)	1 set
6028	Etriers de fusée (2 pcs)	1 set	6073	Jeu de vis M3 x 8 (8 pcs)	1 set
6029	Axes de roues (2 pcs)	1 set	6074	Jeu de vis autotaraudeuses M3 x 8 (8 pcs)	1 set
6030	Fusées avant (2 pcs)	1 set	6075	Jeu de vis autotaraudeuses M2.6 x 10 (10 pcs)	1 set
6031	Fusées arrière (2 pcs)	1 set	6076	Jeu de vis autotaraudeuses M3 x 12 (8 pcs)	1 set
6032	Sauve servo de direction (2 pcs)	1 set	6077	Jeu de vis autotaraudeuses M2.6 x 18 (8 pcs)	1 set
6033	Axes de sauve servo de direction (2 pcs)	1 set	6078	Jeu de vis autotaraudeuses M2.6 x 8 (12 pcs)	1 set
6034	Barrette de direction	1 pc	6079	Jeu de vis autotaraudeuses M2.6 x 14 (8 pcs)	1 set
6035	Support servo (2 pcs)	1 set	6080	Jeu de vis TF autotaraudeuses M2 x 6 (8 pcs)	1 set
6036	Cale avant de triangle inférieur (3 pcs)	1 set	6081	Jeu de vis TF autotaraudeuses M2.6 x 10 (8 pcs)	1 set
6037	Cale arrière de triangle inférieur (3 pcs)	1 set	6082	Jeu de vis TF autotaraudeuses M2.6 x 8 (12 pcs)	1 set
6038	Cardans avant (2 pcs)	1 set	6083	Jeu de vis TF M3 x 12 (8 pcs)	1 set
6039	Cardans arrière (2 pcs)	1 set	6084	Jeu de vis TF M3 x 8 (8 pcs)	1 set
6040	Cardans centraux (2 pcs)	1 set	6085	Jeu de vis TF M2.6 x 8 (8 pcs)	1 set
6041	Barrette de support de batterie	1 pc	6086	Tubes d'antenne (4 pcs)	1 set
6043	Hexagones de roues (8 pcs)	1 set	6087	Servo 2.2 kg pignons nylon	1 pc
6044	Support moteur	1 pc	6088	Récepteur	1 pc



## Liste des pièces détachées (modèle Rc9009)

Référence	Désignation	Quantité	Référence	Désignation	Quantité
6001	Châssis (Plastique)	1	6045	Boîtier de récepteur	1
6002	Platine supérieure (Aluminum)	1	6047	Chapes à rotules d'amortisseur (8 pcs)	1 jeu
6003	Support d'amortisseur avant (Aluminum)	1	6048	Chapes à rotules (8 pcs)	1 jeu
6004	Support d'amortisseur arrière (Aluminum)	1	6049	Palonniers de servo (2 pcs)	1 jeu
6005	Amortisseurs avant (2 pcs)	1 jeu	6050	Biellettes de direction (2 pcs)	1 jeu
6006	Amortisseurs arrière (2 pcs)	1 jeu	6051	Biellettes de servo (2 pcs)	1 jeu
6007	Ressorts d'amortisseurs avant (2 pcs)	1 jeu	6052	Clips (4 pcs)	1 jeu
6008	Ressorts d'amortisseurs arrière (2 pcs)	1 jeu	6053	Axes de triangle intérieurs (4 pcs)	1 jeu
6009	Tiges d'amortisseur avant (2 pcs)	1 jeu	6054	Axes de triangle extérieurs et supérieurs (6 pcs)	1 jeu
6010	Tiges d'amortisseur arrière (2 pcs)	1 jeu	6055	Goupilles inférieures courtes (6 pcs)	1 jeu
6011	Fixations d'amortisseur (4 pcs)	1 jeu	6056	Roulements 6 x 10 x 3 (8 pcs)	1 jeu
6012	Différentiel avant/arrière	1	6057	Roulements 4 x 8 x 3 (8 pcs)	1 jeu
6013	Cellule	1	6058	Roulements 3 x 6 x 2.5 (8 pcs)	1 jeu
6014	Différentiel	1	6059	Goupilles 1.5 x 8 (8 pcs)	1 jeu
6015	Planétaires 24dts -01	1 jeu	6060	Goupilles 1.5 x 10 (8 pcs)	1 jeu
6016	Planétaires 24 dents - 02 (4 pcs)	1 jeu	6061	Goupilles 2 x 10 (8 pcs)	1 jeu
6017	Pignons de différentiel 12 dents (10 pcs)	1 jeu	6062	Goupilles 2 x 12 (8 pcs)	1 jeu
6018	Couronne de différentiel (2 pcs)	1 jeu	6063	Circlips 2.5 x 0.4T (10 pcs)	1 jeu
6019	Pignons de différentiel 14 dents (2 pcs)	1 jeu	6064	Ecrous nylstop M4 (8 pcs)	1 jeu
6020	Transmission centrale	1	6065	Ecrous nylstop M3 (8 pcs)	1 jeu
6021	Couronnes de différentiel 36 dents (2 pcs)	1 jeu	6066	Clips 1.2 (10pcs)	1 jeu
6022	Transmission inversée	1	6067	Billes de rotules (16pcs)	1 jeu
6023	Support de différentiel central	1 jeu	6068	Entretoisesd' étriers de fusée (8 pcs)	1 jeu
6024	Noix de sortie de différentiel	1 jeu	6069	Jeu de vis HC M3 x 3 (8 pcs)	1 jeu
6025	Triangles supérieurs (2 pcs)	1 jeu	6070	Jeu de vis HC M3 x 4 (8 pcs)	1 jeu
6026	Triangles inférieurs avant (2 pcs)	1 jeu	6071	Jeu de vis M2.6 x 6 (10 pcs)	1 jeu
6027	Triangles inférieurs arrière (2 pcs)	1 jeu	6072	Jeu de vis M3 x 18 (4 pcs)	1 jeu
6028	Etriers de fusée (2 pcs)	1 jeu	6073	Jeu de vis M3 x 8 (8 pcs)	1 jeu
6029	Axes de roues (2 pcs)	1 jeu	6074	Jeu de vis autotaraudeuses M3 x 8 (8 pcs)	1 jeu
6030	Fusées avant (2 pcs)	1 jeu	6075	Jeu de vis autotaraudeuses M2.6 x 10 (10 pcs)	1 jeu
6031	Fusées arrière (2 pcs)	1 jeu	6076	Jeu de vis autotaraudeuses M3 x 12 (8 pcs)	1 jeu
6032	Sauve servo de direction (2 pcs)	1 jeu	6077	Jeu de vis autotaraudeuses M2.6 x 18 (8 pcs)	1 jeu
6033	Axes de sauve servo de direction (2 pcs)	1 jeu	6078	Jeu de vis autotaraudeuses M2.6 x 8 (12 pcs)	1 jeu
6034	Barrette de direction	1	6079	Jeu de vis autotaraudeuses M2.6 x 14 (8 pcs)	1 jeu
6035	Support servo (2 pcs)	1 jeu	6080	Jeu de vis TF autotaraudeuses M2 x 6 (8 pcs)	1 jeu
6036	Cale avant de triangle inférieur (3 pcs)	1 jeu	6081	Jeu de vis TF autotaraudeuses M2.6 x 10 (8 pcs)	1 jeu
6037	Cale arrière de triangle inférieur (3 pcs)	1 jeu	6082	Jeu de vis TF autotaraudeuses M2.6 x 8 (12 pcs)	1 jeu
6038	Cardans avant (2 pcs)	1 jeu	6083	Jeu de vis TF M3 x 12 (8 pcs)	1 jeu
6039	Cardans arrière (2 pcs)	1 jeu	6084	Jeu de vis TF M3 x 8 (8 pcs)	1 jeu
6040	Cardans centraux (2 pcs)	1 jeu	6085	Jeu de vis TF M2.6 x 8 (8 pcs)	1 jeu
6041	Barrette de support de batterie	1	6086	Tubes d'antenne (4 pcs)	1 jeu
6043	Hexagones de roues (8 pcs)	1 jeu	6087	Servo 2.2 kg pignons nylon	1
6044	Support moteur	1	6088	Récepteur	1



## Modelo 9009 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Número da Peça	Nome	Quantidade	Número da Peça	Nome	Quantidade
6001	Chassi (Plástico)	1 pc	6045	Caixa do Receptor	1 pc
6002	Deck Superior (Aluminio)	1 pc	6047	Cabeça (Junta Esférica) Traseira de Amortecedores (8 pcs)	1 conj.
6003	Torre dos Amortecedores Dianteiros (Alumínio)	1 pc	6048	Juntas Esféricas (Cabeça de Bola) (8 pcs)	1 conj.
6004	Torre dos Amortecedores Traseiros (Alumínio)	1 pc	6049	Braços de Servo (6 pcs)	1 conj.
6005	Amortecedores Dianteiros (2 pcs)	1 conj.	6050	Conjunto Tirante de Direção (2 pcs)	1 conj.
6006	Amortecedores Traseiros (2 pcs)	1 conj.	6051	Conjunto Tirante do Servo (2 pcs)	1 conj.
6007	Molas Amortecedores Dianteiros (2 pcs)	1 conj.	6052	Clipes (4 pcs)	1 conj.
6008	Molas Amortecedores Traseiros (2 pcs)	1 conj.	6053	Parafusos da Parte Inferior da Suspensão (Longos) - (4 pcs)	1 conj.
6009	Eixos Amortecedores Dianteiros (2 pcs)	1 conj.	6054	Parafusos Suspensão Inferior/Superior - (6 pcs)	1 conj.
6010	Eixos Amortecedores Traseiros (2 pcs)	1 conj.	6055	Parafusos Suspensão Inferior (Curtos) - (6 pcs)	1 conj.
6011	Arruelas dos Amortecedores (4 pcs)	1 conj.	6056	Rolamentos 10 x 6 x 3 (8 pcs)	1 conj.
6012	Conjunto Engrenagens dos Diferenciais Dianteiro/Traseiro	1 pc	6057	Rolamentos 8 x 4 x 3 (8 pcs)	1 conj.
6013	Caixa de Engrenagens	1 pc	6058	Rolamentos 6 x 3 x 2,5 (8 pcs)	1 conj.
6014	Conjunto Engrenagens do Diferencial	1 pc	6059	Pinos 1,5 x 8 (8 pcs)	1 conj.
6015	Engrenagens 24T-01 (24 dentes) (4 pcs)	1 conj.	6060	Pinos 1,5 x 10 (8 pcs)	1 conj.
6016	Engrenagens 24T-02 (24dentes) (4 pcs)	1 conj.	6061	Pinos 2 x 10 (8 pcs)	1 conj.
6017	Engrenagens 12T (12 dentes) (10 pcs)	1 conj.	6062	Pinos 2 x 12 (8 pcs)	1 conj.
6018	Engrenagens 38T (38 dentes) do Diferencial (Die-cast) - (2 pcs)	1 conj.	6063	Anéis "E" 2,5 x 0,4T (10 pcs)	1 conj.
6019	Engrenagens 14T (14 dentes) (Die-cast) - (2 pcs)	1 conj.	6064	Porcas autotrvantes M4 (8 pcs)	1 conj.
6020	Conjunto Completo do Diferencial Central	1 pc	6065	Porcas autotrvantes M3 (8 pcs)	1 conj.
6021	Engrenagens 36T (36 dentes) do Diferencial (2 pcs)	1 conj.	6066	Pinos C 1. 2 (10 pcs)	1 conj.
6022	Contra Engrenagem com Eixo	1 pc	6067	Todas as Cabeças Esféricas (Ball Heads) (16 pcs)	1 conj.
6023	Montantes do Diferencial Central (2 pcs)	1 conj.	6068	Buchas (Mangas) do montante "C" (8 pcs)	1 conj.
6024	Copos da Transmissão (6 pcs)	1 conj.	6069	Conjunto Parafusos M3 x 3 (8 pcs)	1 conj.
6025	Conjunto Leques Superiores da Suspensão (2 pcs)	1 conj.	6070	Conjunto Parafusos M3 x 4 (8 pcs)	1 conj.
6026	Braços Inferiores da Suspensão Dianteira (2 pcs)	1 conj.	6071	Parafusos Cabeça Pan M2,6 x 6 (10 pcs)	1 conj.
6027	Braços Inferiores da Suspensão Traseira (2 pcs)	1 conj.	6072	Parafusos Cabeça Pan M3 x 18 (4 pcs)	1 conj.
6028	Montantes "C" (2 pcs)	1 conj.	6073	Parafusos Cabeça Pan M3 x 8 (8 pcs)	1 conj.
6029	Eixos (2 pcs)	1 conj.	6074	Parafusos Pan Autoatarraxantes M3 x 8 (8 pcs)	1 conj.
6030	Braços da Direção (2 pcs)	1 conj.	6075	Parafusos Pan Autoatarraxantes M2,6 x 10 (10 pcs)	1 conj.
6031	Suportes de Cubo Traseiro (2 pcs)	1 conj.	6076	Parafusos Pan Autoatarraxantes M3 x 12 (8 pcs)	1 conj.
6032	Conjuntos de Direção (2 pcs)	1 conj.	6077	Parafusos Pan Autoatarraxantes M2,6 x 18 (8 pcs)	1 conj.
6033	Eixos da Direção (2 pcs)	1 conj.	6078	Parafusos Pan Autoatarraxantes M2,6 x 8 (12 pcs)	1 conj.
6034	Conexão de Direção	1 pc	6079	Parafusos Pan Autoatarraxantes M2,6 x 14 (8 pcs)	1 conj.
6035	Montantes de Servo (2 pcs)	1 conj.	6080	Parafusos Pan Autoatarraxantes M2 x 6 (8 pcs)	1 conj.
6036	Montantes dos Braços da Suspensão Dianteira (3 pcs)	1 conj.	6081	Parafusos Cabeça Chata Autoatarraxantes M2,6 x 10 (8 pcs)	1 conj.
6037	Montantes dos Braços da Suspensão Traseira (3 pcs)	1 conj.	6082	Parafusos Cabeça Chata Autoatarraxantes M2,6 x 8 (12 pcs)	1 conj.
6038	Eixos de Transmissão Dianteiros Verticais (2 pcs)	1 conj.	6083	Parafusos Cabeça Chata M3 x 12 (8 pcs)	1 conj.
6039	Eixos de Transmissão Traseiros Verticais (2 pcs)	1 conj.	6084	Parafusos Cabeça Chata M3 x 8 (8 pcs)	1 conj.
6040	Eixos de Transmissão Horizontais Dianteiros/Traseiros (2 pcs)	1 conj.	6085	Parafusos Cabeça Chata M2,6 x 8 (8 pcs)	1 conj.
6041	Braçadeira da Bateria	1 pc	6086	Tubos de Antena (4 pcs)	1 conj.
6043	Porcas das Rodas (5 pcs)	1 conj.	6087	Servo 2,2 kg com Engrenagens de Nylon	1 pc
6044	Montante do Motor	1 pc	6088	Receptor	1 pc



**www.zdracing.com**  
**www.zdracing.com**  
**www.zdracing.com**  
**www.zdracing.com**  
**www.zdracing.com**  
**www.zdracing.com**  
**www.zdracing.com**



---

**Website:**[www.zdracing.com](http://www.zdracing.com)

Tel:+86(755)25469375 Fax:+86(755)84673903

E-Mail: [electricmodelpower@vip.163.com](mailto:electricmodelpower@vip.163.com)

Address: NO.28 Wenxin Road, Xinmu Lao Village,  
Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, 518111 China

**Export Sales Department:**

International Hobbycraft Co., Inc.  
2890 Dundee Road  
Northbrook, IL 60062 USA  
[www.hobby-exporter.com](http://www.hobby-exporter.com)  
[exports@hobby-exporter.com](mailto:exports@hobby-exporter.com)  
Tel: +1 847 564 9945  
Fax: +1 847 564 9951